

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 6 + кнопка Вкл./Выкл.
- Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1200/1600 dpi
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Цвет подсветки: многоцветная
- Soft-touch покрытие

- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Заряжаемая батарея (Li-Pol)
- Потребление: 3.7В - 4.2В---25 мА
- Интерфейс подключения: USB (Type A или Type C)
- Размер: 122 x 77 x 43 мм
- Вес: 122 г


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с OS Windows
- Свободный USB-порт (Type A или Type C)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная компьютерная мышь 636LWC
- USB-приёмник Type A
- USB-приёмник Type C
- USB-кабель
- Руководство пользователя

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

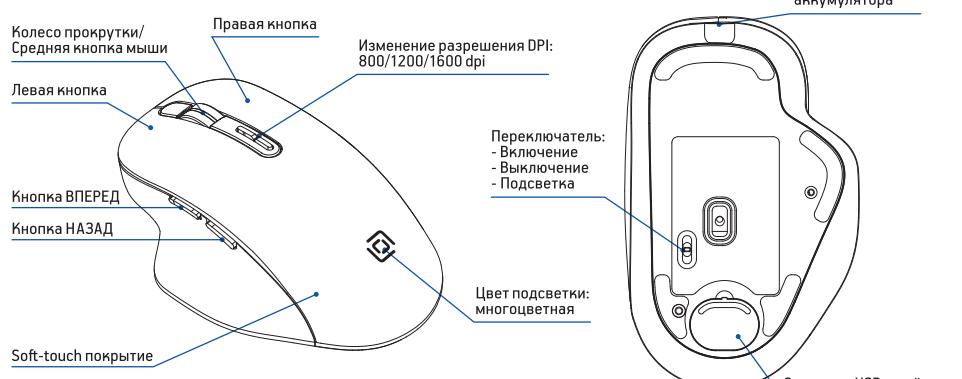

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Используя кабель с microUSB штекером, подключите устройство к свободному USB порту компьютера для подзарядки аккумулятора.
4. Вставьте USB-приёмник (Type A или Type C) в свободный USB-порт (Type A или Type C соответственно) ПК или мобильного устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен.
- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что используемый USB-порт (Type A или Type C) ПК или мобильного устройства работает. Попробуйте воспользоваться другим портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство рекомендуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чамберс,
а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers,
P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 1 год





ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұкият оқуыңзды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертүсіз өзгерілігі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу интерфейсі: USB (Type-A/Type-C)
- Тышқаны өлшемі: 122 x 77 x 43 мм
- Салмағы: 122 г
- Тұтыну: 3.7В – 4.2 – 25mA.

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы жүгіргіні басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Батареяны зарядтау үшін microUSB ашасы бар кабельді пайдаланыңыз.
4. USB ресиверін (Type-A немесе Type-C) компьютердің бос портына салыңыз.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сурут үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс меканикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндеменіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Батареяның зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Пайдаланылған USB портының (Type-A немесе Type-C) жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулеесінің тікелей түсүнеге жол бермей керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.



ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес түрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз:
oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз:
oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары. Қытайда жасалған

Импортташы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үекілетті үйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Дайындаушы тауардың жинақтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл

