

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- ANTI-GHOSTING: одновременное нажатие до 19 клавиш
- Ресурс клавиш: до 10 000 000 нажатий
- Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
- 3 режима многоцветной подсветки
- Изменение яркости подсветки
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,6 м
- Размер: 435 x 125 x 40 мм
- Вес устройства (без учета кабеля): 745 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Игровая компьютерная клавиатура 760G
- Руководство пользователя

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

Fn+F1-F4


- FN + F1 – Медиаплеер
- FN + F2 – Уменьшить громкость
- FN + F3 – Увеличить громкость
- FN + F4 – Отключить звук

Fn+F5-F8

- FN + F5 – Стоп
- FN + F6 – Назад
- FN + F7 – Воспроизведение/Пауза
- FN + F8 – Вперед

Fn+F9-F12

- FN + F9 – Электронная почта
- FN + F10 – Браузер
- FN + F11 – Блокировка клавиатуры
- FN + F12 – Калькулятор

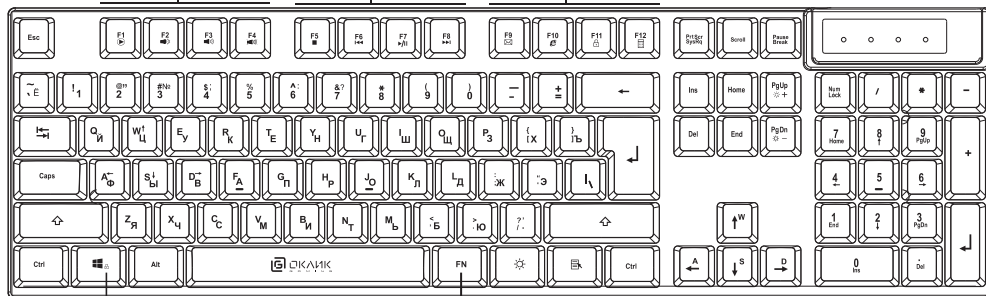

Блокировка кнопки «Пуск» (повторное нажатие комбинации FN +  позволяет разблокировать клавишу)

FN/Функция

FN+Scr – Включение/Выключение подсветки
FN+PgUp/FN+PgDn – Изменение яркости подсветки
FN+PrtScr – Постоянная/Пульсирующая подсветка
FN+W – Поменять местами функционал клавиш WASD и  
* – Изменение цвета подсветки

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение: • Убедитесь, что устройство подключено правильно.

- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «Фортлэнд»

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru
Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок службы: не ограничен