

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной
- Количество клавиш: 80
- Ноутбучный профиль клавиши
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Мультимедийные и функциональные клавиши: 15 шт.
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Режим ожидания: через 2 сек.
- Спящий режим: через 10 мин.
- Зарядка через micro-USB кабель
- Встроенная батарея: Li-ion, 250 мА·ч

• Потребление: 4,2 В == 3,5 мА

- Интерфейс подключения: Bluetooth 5.1
- Размер: 207 x 83 x 6,5 мм
- Вес: 158 г

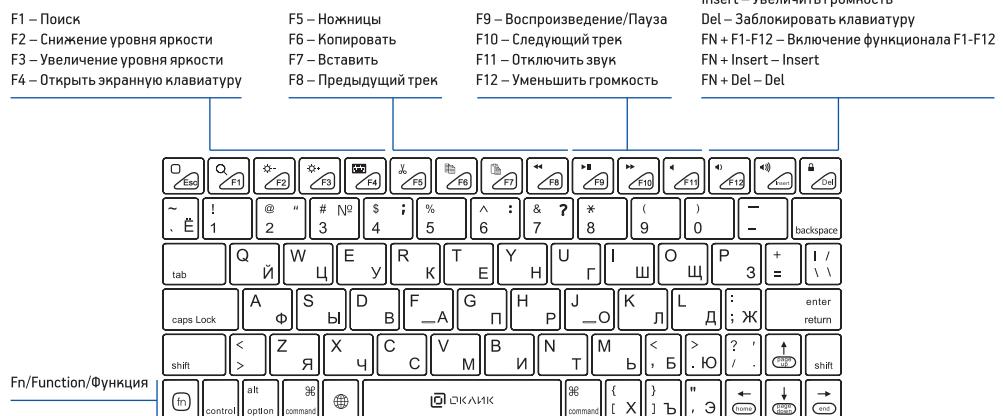
КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная клавиатура 840S
- Кабель micro-USB
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Android/iOS/MacOS
- Поддержка Bluetooth

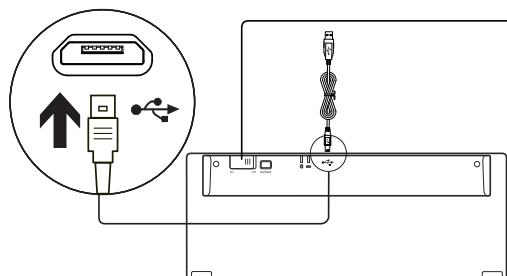
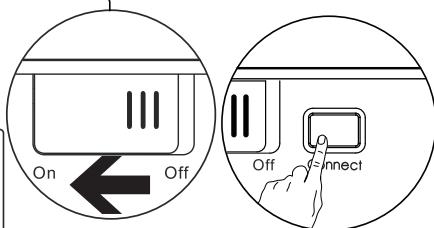
СХЕМА УСТРОЙСТВА



ЗАРЯДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Включите устройство, переведя переключатель в положение ON на нижней стороне клавиатуры.
4. Нажмите кнопку Connect, находящуюся на нижней стороне устройства, справа от переключателя, для активации Bluetooth.
5. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве.
6. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств беспроводную клавиатуру и подключитесь к ней, после чего пара Bluetooth-соединения между клавиатурой и вашим устройством будет автоматически создана.

Примечание: предварительно убедитесь, что батарея беспроводной клавиатуры полностью заряжена.

Зарядка**Подключение****МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ**

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что на клавиатуре и на устройстве активирован Bluetooth.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено именно к беспроводной клавиатуре 840S.
- Убедитесь, что расстояние между клавиатурой и вашим устройством не превышает допустимую рабочую дистанцию.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания можно посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,

Роуд Таун, Тортола, Британские

Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқызызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертсіз өзгертулігі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жаупты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қосылу түрі: сымсыз

Қосылу интерфейси: Bluetooth 5.1

Тұтыну: 4,2 В ==3,5 мА

Өлшемі: 207 x 83 x 6,5 мм

Салмағы: 158 г

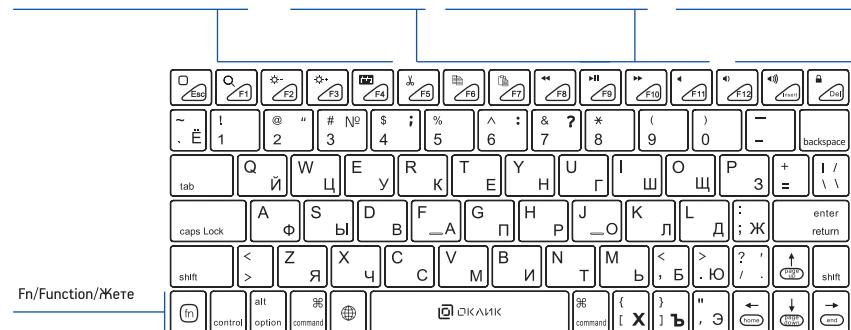
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

F1 – Іздеу
F2 – Жарықтық деңгейн төмендету
F3 – Жарықтық деңгейн артыру
F4 – Экрандағы пернетақтаны ашыныз

F5 – Қайшы
F6 – Көшіру
F7 – Кірістіру
F8 – Алдыңғы трек

F9 – Ойнату/Кірірту
F10 – Келесі трек
F11 – Дыбысызы режим
F12 – Дыбыс деңгейн төмендету

Insert – Дыбыс деңгейін жоғарылату
Del – Пернетақтаны құлаптау
FN + F1-F12 – F1-F12 пернелерінің функционалдығы
FN + Insert – Insert
FN + Del – Del



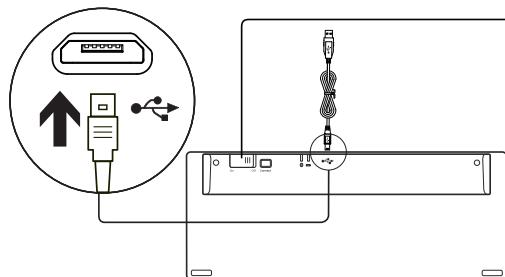
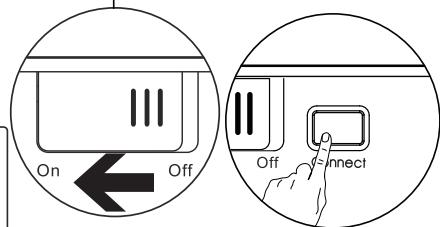
ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Қосқышты пернетақтаның тәменгі жағындағы ON күйіне ауыстыру арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. Bluetooth іске қосу үшін қосқыштың оң жақта құрылғының тәменгі жағындағы Connect түймесін басыңыз.
5. Құрылғыдағы Bluetooth қосыңыз.
6. Табылған Bluetooth құрылғыларының тізімінен сымсыз пернетақтаны тауып, оған қосылышыңыз, содан кейін пернетақта мен құрылғы арасындағы Bluetooth қосылымы автоматты түрде жасалады.

Ескерту: сымсыз пернетақта батареясының толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтау**Қосылу****САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрты үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жумсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндеменіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Пернетақтада және құрылғыда Bluetooth іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыныздың 840S сымсыз пернетақтаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Пернетақта мен құрылғы арасындағы қашықтық рұқсат етілген жұмыс қашықтығынан аспайтынына көз жеткізіңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнағы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортада қорғау мақсатында құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қаралапайтүрмисстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, құрылғыны одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пункттерге жіберіңіз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз:
oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз:
oklick.ru/support/help

ӨНДІРУШІ**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілетті үйім:
«Мерлион» ЖШК, Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл