Благодарим Вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий
- Ресурс кнопок до 10 000 000 нажатий
- Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
- Не требует установки ПО
- Скорость передачи до 1000 Гц
- 6-цветная подсветка: синий/зеленый/

фиолетовый/красный/оранжевый/белый

- 5 уровней яркости подсветки
- 7 режимов подсветки
- Механическая структура клавиш
- Металлический корпус
- Прочная оплетка кабеля
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,8 м
- Размер: 446 x 170 x 33 мм
- Вес: 1395 г

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

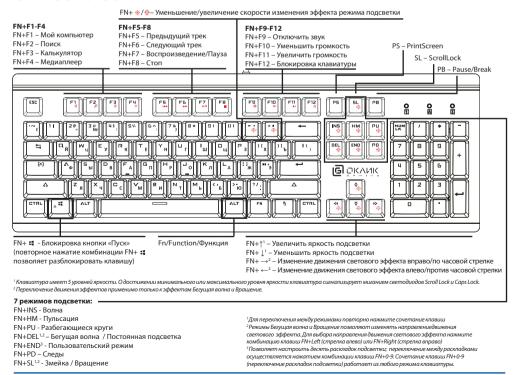

TIC/VIIC MEXAHUYECKAR KOMПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА MECHANICAL COMPUTER KEYBOARD

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАСКЛАДОК ПОДСВЕТКИ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РЕЖИМЕ:

- 1. Войдите в Пользовательский режим с помощью комбинации клавиш FN+END. При этом клавиатура переключится в последнюю выбранную раскладку подсветки
- 2. Сочетанием клавиш FN+0-9 выберите желаемую раскладку для программирования. На клавиатуре отобразится выбранная раскладка
- 3. Повторно нажмите сочетание клавиш FN+END. Светодиоды Scroll Lock и Caps Lock начнут мигать, свидетельствуя о том, что клавиатура вошла в режим программирования
- 4. Нажимая желаемые клавиши, настройте текущую раскладку. Повторные нажатия на кнопки приводят либо к включению, либо к выключению их подсветки.
- 5. После того как подсветка желаемых клавиш включена, нажмите комбинацию клавиш FN+END. Светодиоды Scroll Lock и Caps Lock перестанут мигать, а раскладка подсветки будет сохранена под выбранным в п.2 номером. В дальнейшем, для включения этой раскладки нажмите комбинацию клавиш FN+N из любого режима клавиатуры (N номер раскладки (0-9), выбранный в п.2)

ПОДСКАЗКА:

Для того чтобы исключить подсветку клавиши FN из раскладки, в режиме программирования включите подсветку этой клавиши. В дальнейшем, когда вы нажмёте комбинацию FN+END для выхода из режима программирования и сохранения настройки, подсветка клавиши FN погаснет перед выходом из режима программирования и будет сохранена как выключенная.

Поддержка функции Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий позволяет нейтрализовать проблему фиктивных нажатий клавиш.

Компьютерная клавиатура 920G обладает механически размыкаемыми контактами и чувствительными к нажатию клавишами, что позволяет устройству отвечать на команду раньше, чем клавиша дойдет до ограничителя хода, тем самым обеспечивая удобный и быстрый набор текста.

комплектация:

- Механическая клавиатура с подсветкой 920G
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

- 1. Извлеките устройство из упаковки.
- 2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует обратитесь к продавцу.
- 3. Вставьте USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- 2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- 3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
- 4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

MEXAHUYECKAЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА MECHANICAL COMPUTER KEYBOARD

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не боле 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник» Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26



Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

