

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выходная мощность: 15 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 200 Гц – 18 КГц
- Соотношение сигнал/шум: ≥65 дБ
- Динамики:
  - Сабвуфер: Ø 76,2 мм
  - Сателлиты: Ø 52 мм x 2 шт
- Материал: пластик
- Поддержка следующих режимов:
  - BLUETOOTH 5.0
  - AUX-IN
  - USB
  - SD-КАРТА
  - FM-РАДИО
- Элементы управления на сабвуфере:
  - Переключение режимов
  - Предыдущий трек
  - Воспроизведение/Пауза
  - Следующий трек
  - USB-разъем
  - Слот для MicroSD-карты
  - Регулятор громкости
- Интерфейс подключения: USB
- Напряжение питания: 5В == 1A
- Габариты:
  - Сабвуфер: 210 x 130 x 120 мм
  - Сателлиты: 85 x 11,5 x 140 мм
- Вес устройства: 960 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система OK-433
- Руководство пользователя

## СХЕМА УСТРОЙСТВА:

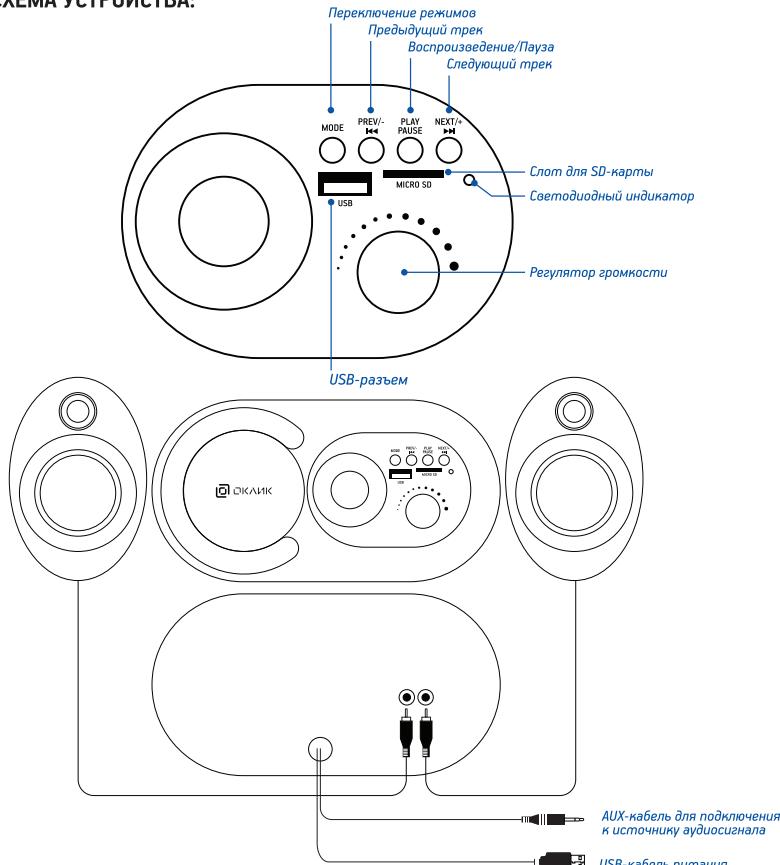

## ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ:

РЕЖИМ РАБОТЫ	СПОСОБ НАЖАТИЯ	MODE	PREV/- ◀◀	PLAY PAUSE	NEXT/+ ▶▶
BLUETOOTH	Кратковременное нажатие	Переключить режим	Предыдущий трек	Пауза/Востроизведение	Следующий трек
	Длительное нажатие	-	Уменьшить громкость	Рассоединение/Соединение	Увеличить громкость
AUX-IN	Кратковременное нажатие	Переключить режим	-	Пауза	-
	Длительное нажатие	-	Уменьшить громкость	-	Увеличить громкость
FM-РАДИО	Кратковременное нажатие	Переключить режим	Предыдущая станция	Поиск станции	Следующий трек
	Длительное нажатие	-	Уменьшить громкость	-	Увеличить громкость
USB	Кратковременное нажатие	Переключить режим	Предыдущий трек	Пауза/Востроизведение	Следующий трек
	Длительное нажатие	-	Уменьшить громкость	-	Увеличить громкость
SD-КАРТА	Кратковременное нажатие	Переключить режим	Предыдущий трек	Пауза/Востроизведение	Следующий трек
	Длительное нажатие	-	Уменьшить громкость	-	Увеличить громкость

## РЕЖИМ BLUETOOTH

После включения акустической системы и включения режима «BLUETOOTH», ожидайте подключения. Включить Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/другом устройстве, среди найденных устройств выберите «OK-433» и подключитесь к ней. Успешное Bluetooth-соединение между вашим смартфоном/планшетом/другим устройством и акустической системой будет сигнализировано аудио сигналом. После чего вы можете выбрать и включить воспроизведение аудиофайла.

## РЕЖИМ AUX-IN

После включения акустической системы и включения режима «BLUETOOTH», нажмите на кнопку «MODE» для переключения в режим «AUX-IN». Далее при помощи аудио кабеля подключите друг к другу ваш смартфоном/планшет/другое устройство и акустическую систему.

## РЕЖИМ FM-РАДИО

После включения акустической системы и включения режима «BLUETOOTH», нажмите на кнопку «MODE» для переключения в режим «FM-РАДИО».

## РЕЖИМ USB

После включения акустической системы и включения режима «BLUETOOTH», вставьте в USB-разъем USB-накопитель и нажмите на кнопку «MODE» для переключения в режим «USB».

## РЕЖИМ SD-КАРТА

После включения акустической системы и включения режима «BLUETOOTH», вставьте в SD-слот MicroSD-карту и нажмите на кнопку «MODE» для переключения в режим «SD-КАРТА».

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
2. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт.
3. Выберете необходимый режим воспроизведения.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от -5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Не требует специальных условий для утилизации.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте OKЛИК:  
[oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте OKЛИК:  
[oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ****Ниппон Клик Системс LLP**

Адрес: 32 Виллоухби Роад, Лондон Н8 0ЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии

Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 32 Willoughby Road, London N8 0JG,  
The United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland  
Made in China

**Импортер****000 «Марсала»**

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготавителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и  
для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического  
регламента Таможенного союза лицо — **000 «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)  
Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

V1.2020

EAC