

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если вы привезли её с улицы в холодное время года; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
- Для включения акустической системы необходимо подключить её к свободному USB-порту ПК с помощью провода с соответствующим разъемом (выходная мощность не будет превышать 4 Вт) или подсоединить этот провод к сети через адаптер питания 220 В (в комплект не входит). Подключите акустическую систему к источнику звука.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- RGB-подсветка
- Стереозвук
- Выходная пиковая мощность: 12 Вт (6 Вт x 2)
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 16 кГц
- Динамики: Ø 76 мм x 2
- Сопротивление: 2 Ом
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 60 дБ
- Материал корпуса: пластик
- Интерфейс подключения:
 - USB-кабель для питания
 - TRRS 3,5 мм
 - Bluetooth
- Напряжение питания: 5 В --- 2 А
- Длина кабеля: 1,3 м
- Габариты колонки: 90 x 120 x 200 мм
- Вес: 1,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система 2.0 OK-130
- Руководство пользователя

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

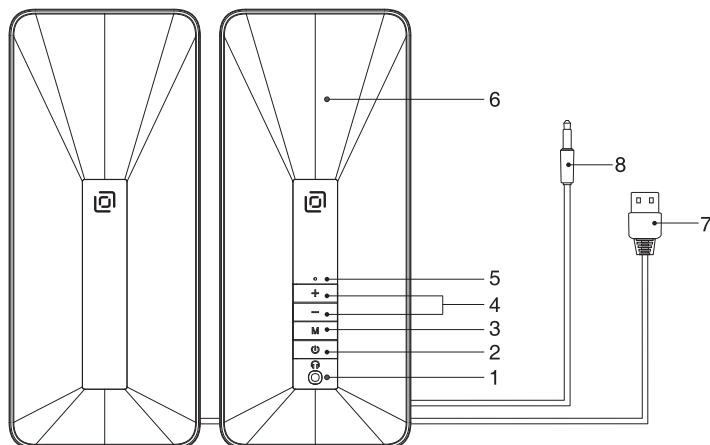

1. TRRS 3,5 мм для подключения наушников
2. Включение/выключение акустической системы/беззвучный режим
3. Короткое нажатие – активация режима Bluetooth
Долгое нажатие – включение/выключение подсветки
4. Увеличение/уменьшение громкости

5. Световой индикатор
6. RGB-подсветка
7. Кабель подключения питания к USB
8. Аудио-кабель

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
2. Подключение через USB: Подключите колонки к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью провода с соответствующим разъемом. Подключите аудио-кабель к аудиовыходу.
- 2.1. Подключение через адаптер питания: вставьте USB в соответствующий порт адаптера питания потреблением 5 В, 2 А; подключите аудио-кабель к аудиовыходу. После подключения USB и аудио-кабеля, нажмите и удерживайте кнопку  для включения акустической системы. При успешном подключении световой индикатор будет стабильно гореть красным цветом.
3. Bluetooth подключение: нажмите кнопку . Световой индикатор загорится красным и синим цветами, акустическая система издаст характерный звук. При успешном подключении световой индикатор будет стабильно гореть синим цветом.
4. Беззвучный режим. Для включение беззвучного режима нажмите кнопку .
5. Для паузы и воспроизведения нажмите .
6. Для включения предыдущей или следующей дорожки воспроизведения нажмите и удерживайте кнопки — или + соответственно.
7. Для увеличения или уменьшения громкости нажмите — или + .
8. Работа RGB-подсветки. После включения акустической системы светодиодная лампа включится автоматически. Нажмите и удерживайте кнопку  для включения или отключения RGB-подсветки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности аудиовыхода и USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизируйте продукт в соответствии с законодательством территории реализации. В целях защиты окружающей среды обратитесь в службу утилизации бытовых отходов.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная

на принятие претензий от потребителей:
000 «МЕРЛИОН»
Московская обл., г. Красногорск, б-р

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru
Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуындызы құраймыз

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертүсіз өзгертуілүү мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жаупаты болмайды.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- **МАҢЫЗДЫ!** Егер Сіз оны аяздан әкелсөз, құрылғыны бірден қоспаңыз; бұл жағдайда бөлме температура-сында шамамен үш сағат бойы қоспас бұрын бұйымды сақтау керек.
- Жизынтықтылыбын тексеріңіз. Тасымалдау кезінде пайдада болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымдалған және жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
- Динамик жүйесін қосу үшін оны компьютердердегі бос USB портына сәйкес қосқышы бар кабель арқылы қосу керек (шығыс құаты 4 Вт-тан аспайды) немесе бұл кабельді 220 В қуат адаптері (жинаққа кірмейді) арқылы желіге қосу керек.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Шығу шыны құаты: 12 Вт (6 Вт x 2)
- Сигнал/шу қатынасы: ≥ 60 дБ
- Өлшемі: 90 x 120 x 200 мм
- Салмағы: 1,2 кг
- Кернеу: 5 В == 2 А

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы дыбысты шығаруға арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

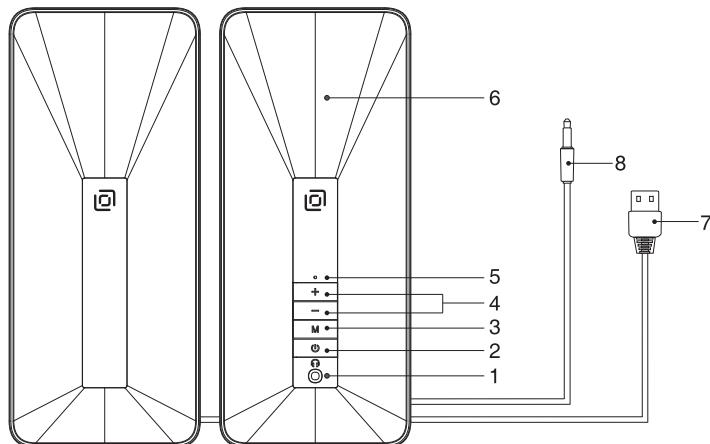

1. Дыбыс көзіне/микрофон кірісіне қосылу үшін Jack 3,5 мм қосқышы
2. Динамикті қосу / өшіру / Дыбысты режим
3. Қысқа басу – Bluetooth режимін иске қосу
 Ұзақ басу – жарықты қосу/өшіру
4. Дыбыс деңгейін жогарылату / төмендету

5. Жарық индикаторы
6. Жарықдиодты шам
7. USB құат кабелін қосу
8. Аудио кабель

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Акустикалық жүйенің қаптамадан алыңыз.
2. USB кабелін компьютер портына қосыңыз.
3. Jack 3,5 мм аудио шығысқа қосыңыз / Bluetooth қосылымын орнатыңыз.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жогары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақындауды мүмкін. Таалау үшін жұмысқа, құргақ шуберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс меканикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндеңменіз.

МУМКИН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Маселе: Құрылғы жұмысы істемейді.

- Шешім:**
- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
 - ЖК USB портының жарамдыштығын тексеріңіз. Құрылғының басқа USB портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 баста 40 °C дейінгі температурада 85 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулеесінің тікелей түсініне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді тұпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Өнімді сату аумағының заңнамасына сәйкес тастаңыз. Қоршаған ортанды қорғау үшін тұрмыстық қалдықтарды жою қызметіне хабарласыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ӨНДІРУШІ: Ниппон Клик Системс Лимитед. Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған

Импорттауши және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілдепті үйім: «МЕРЛИОН» ЖШҚ
Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.
Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл