

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 4
- Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1200/1600 dpi
- Ресурс нажатий: до 5 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Интерфейс подключения:
 - USB-ресивер (2,4 ГГц)
 - Bluetooth V3.0
 - Bluetooth V5.0
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Питание USB-ресивера: 5 В; \approx 30 мА
- Питание манипулятора: батарея AA (1,5 В; \approx 15 мА)
- Размер: 112 x 60 x 33 мм
- Вес (без учета веса батареи): 63 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная мышь 409MW
- USB-ресивер
- Батарея AA (1,5 В)
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- ОС Windows/Mac/Linux/iOS/Android
- Порт USB-A

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки/ Средняя кнопка мыши
4. Кнопка изменения режимов DPI (800/1200/1600)
5. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
6. Кнопка изменения режимов подключения (BT1/BT2/2,4 ГГц)
7. Индикатор уровня заряда

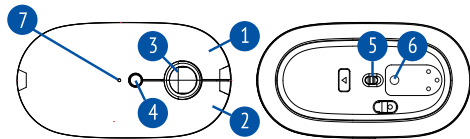

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратиться к продавцу.
3. Включите устройство, переместив переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ON.
4. Выберите желаемый способ подключения путем нажатия на кнопку изменения режимов подключения (BT1/BT2/2,4 ГГц). Напротив выбранного режима загорится индикатор. Нажмите кнопку повторно для его смены.
5. Подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК либо установите Bluetooth-подключение.

6. Для подключения в режиме Bluetooth переключите кнопку изменения режимов подключения в положение BT1. Повторно нажмите и удерживайте кнопку изменения режимов подключения 3-5 секунд, пока индикатор не начнет мигать – это будет означать, что сопряжение установлено. Затем зайдите в настройки ПК, найдите и выберите в списке доступных Bluetooth-устройств мышь «409MW BT3,0» или «409MW BT5,0». Для подключения ко второму устройству выберите режим BT2 и повторите описанные ранее шаги.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь в том, что Bluetooth-подключение активно. Перезапустите устройство и заново установите Bluetooth-сопряжение.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегая попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через различные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
 Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,
 Роуд Таун, Тортола,
 Британские Виргинские Острова
 Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
 Address: Quijano Chambers,
 P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
 British Virgin Islands
 Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
 Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұнын өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы өнімді өндіруші мен дистрибуторлар құрылғы корпұсының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды. Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


- Қосылу түрі: сымсыз
- Қосылу интерфейсі:
 - USB-ресивер (2,4 ГГц)
 - Bluetooth V3.0
 - Bluetooth V5.0
- USB-ресиверінің қуаты: 5 В; \approx 30 mA
- Манипулятордың қуаты: батарея AA (1,5 В; \approx 15 mA)
- Өлшемі: 112 x 60 x 33 мм
- Салмағы (батареяларды есептемегенде): 63 г

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл компьютерлік тінтүр меңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған координаталық енгізу құрылғысы болып табылады.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

1. Тінтүрдің сол жақ батырмасы
2. Тінтүрдің оң жақ батырмасы
3. Айналдыру дөңгелегі/Тінтүрдің ортаңғы батырмасы
4. DPI режимдерін өзгерту түймесі (800/1200/1600)
5. ҚОСУ/ӨШПҮ қосқышы
6. Қосылу режимдерін өзгерту батырмасы (BT1/BT2/2,4 ГГц)
7. Заряд деңгейінің индикаторы

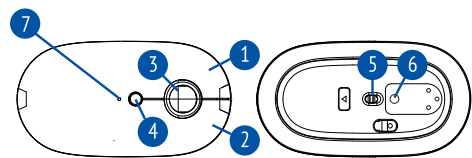

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамдан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпұстың көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. ҚОСУ/ӨШПҮ қосқышын ON күйіне жылжыту арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. Қосылу режимдерін өзгерту батырмасын (BT1/BT2/2,4 ГГц) басу арқылы қажетті қосылу әдісін таңдаңыз. Таңдалған режимге қарама-қарсысында индикатор жанады. Оны ауыстыру үшін батырманы қайта басыңыз.
5. USB-ресиверді ДК-дің бос USB-портына жалғаңыз немесе Bluetooth-қосылымды орнатыңыз.
6. Bluetooth режимінде қосылу үшін қосылым режимдерін өзгерту батырмасын BT1 күйіне ауыстырыңыз. Индикатор жыпылықтағанда қосылым режимдерін өзгерту батырмасы 3-5 секунд басып тұрыңыз – бұл түйіндістіру орнатылғанын білдіреді. Содан кейін ДК тешеліміңізді өтіп, қолжетімді Bluetooth құрылғыларының тізімінен «409MW BT3.0» немесе «409MW BT5.0» тінтүрін тауып, таңдаңыз. Екінші құрылғыға қосылу үшін BT2 режимін таңдап, бұрын сипатталған қадамдарды қайталаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетінше жөндемеңіз.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.
- Bluetooth-қосылым белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны қайта іске қосып, Bluetooth-түйіндесуді қайта орнатыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: oklick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Кушджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорртаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға

уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ»

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.oklick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл

V2.24