

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!  
 Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 6
- Оптический сенсор высокого разрешения: 1000/1200/1600 dpi
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Интерфейс подключения:
  - USB-ресивер (2,4 ГГц)
  - Bluetooth 5.0
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Питание USB-ресивера: 5 В;  $\pm$  10 мА
- Питание манипулятора: батарея AA (1,5 В;  $\pm$  20 мА)
- Размер: 105 × 61 × 41 мм
- Вес (без учета веса батареи): 63 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная мышь 516MW
- Батарея AA (1,5 В)
- USB-ресивер
- Руководство пользователя

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- ОС Windows/Linux/Mac
- Порт USB-A или поддержка Bluetooth

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки/Средняя кнопка мыши
4. Кнопка изменения режимов DPI (1000/1200/1600)
5. Кнопка «Вперед»
6. Кнопка «Назад»
7. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

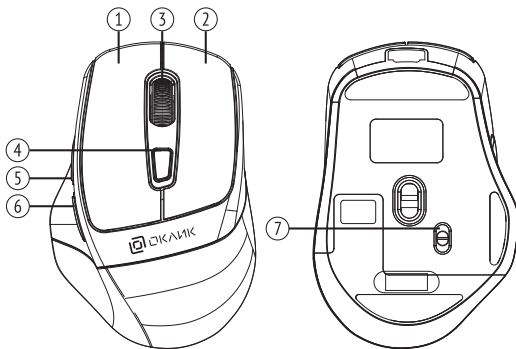

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Включите устройство, переместив переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ON.
4. Для подключения в режиме 2,4 ГГц подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.
5. Для подключения в режиме Bluetooth:
  - 5.1 Убедитесь, что USB-ресивер не подключен к ПК.
  - 5.2 Зайдите в настройки ПК, найдите и выберите в списке доступных Bluetooth-устройств мышь «516MW».
  - 5.3 Если в списке доступных устройств нет мыши «516MW», выключите и снова включите ее. Повторите пункты 5.1 и 5.2.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что батарейки исправны. Вставьте новые батарейки.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь, что подключаемое Bluetooth-устройство находится в непосредственной близости от мыши.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

## Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды. Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымсыз
- Қосылу интерфейсі: USB қабылдағышы (2,4 ГГц)/ Bluetooth 5.0
- Өлшемі: 105 × 61 × 41 мм
- Салмағы (батареяларды есептемегенде): 63 г
- USB қабылдағышының қуаты: 5 В; === 10 мА
- Манипулятордың қуаты: AA батареясы (1,5 В; === 20 мА)

## ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл компьютерлік тінтуір меңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған координаталық енгізу құрылғысы болып табылады.

## ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ


1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусның көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе - сатушыға хабарласыңыз.
3. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын ON күйіне жылжыту арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. 2,4 ГГц режимінде қосылу үшін USB қабылдағышты компьютердің бос USB портына қосыңыз.
5. Bluetooth режимінде қосылу үшін:
  - 5.1 USB қабылдағышының компьютерге қосылмағанына көз жеткізіңіз.
  - 5.2 ДҚ параметрлеріне өтіп, қол жетімді Bluetooth құрылғыларының тізімінен “516MW” тінтуірін тауып, таңдаңыз.

5.3 Егер қол жетімді құрылғылар тізімінде “516 MW” тінтуірі болмаса, оны өшіріп, қайта қосыңыз.

5.1 және 5.2 тармақтарын қайталаңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы
2. Тінтуірдің оң жақ батырмасы
3. Айналдыру дөңгелегі/Тінтуірдің ортаңғы батырмасы
4. DPI режимдерін өзгерту түймесі (1000/1200/1600)
5. “Алға” батырмасы
6. “Артық” батырмасы
7. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы

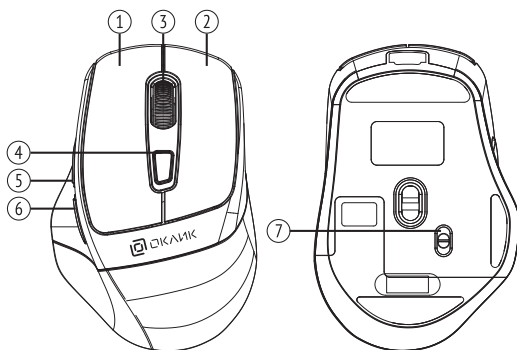

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

## ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Мәселе:** құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Батареялардың жақсы жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Жаңа батареяларды салыңыз.
- ДҚ-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.
- Қосылатын Bluetooth құрылғысы тінтуірдің жанында екеніне көз жеткізіңіз.

### МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

### САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

### ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

### ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

### КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

### ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

### КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help) сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

### ӨНДІРУШІ

#### Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары  
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

#### «Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы,  
Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз:

[www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл