

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- 1.Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
- 2.Сұрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
- 3.Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
- 4.Бұйымды аспаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

## ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Мәселе:** құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.

## МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

## САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

## ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

## ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

## КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKCLICK сайтында көре аласыз: [okclick.ru/support/warranty](https://okclick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKCLICK: [okclick.ru/support/help](https://okclick.ru/support/help) сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

## ӨНДІРУШІ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортала, Британдық Виргин Аралдары  
Қытайда жасалған

## Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

**«Мерлион» ЖШҚ**

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: [www.okclick.ru](https://www.okclick.ru)

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 98
- Количество мультимедийных и функциональных клавиш: 21
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 19
- Ресурс нажатий: до 5 000 000
- LED-подсветка с возможностью отключения:
  - 5 цветов
  - 3 уровня яркости
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Выдвижные ножки для регулировки угла наклона клавиатуры
- Прорезиненные ножки основания
- Интерфейс подключения: USB-A
- Кабель с ферритовым фильтром
- Длина кабеля: 1,5 м
- Питание: 5 В;  $\pm$  170 мА
- Размер: 410 x 155 x 36 мм
- Вес (без учета кабеля): 670 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Проводная компьютерная клавиатура 731G
- Руководство пользователя

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Mac/Linux/iOS/Android
- Порт USB-A

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

## Мультимедийные и функциональные клавиши

FN + F1 – Мультимедиа

FN + F2 – Уменьшение громкости

FN + F3 – Увеличение громкости

FN + F4 – Беззвучный режим

FN + F5 – Стоп

FN + F6 – Предыдущий трек

FN + F7 – Воспроизведение/Пауза

FN + F8 – Следующий трек

FN + F9 – Почтовый клиент

FN + F10 – Домашняя страница

FN + F11 – Блокировка клавиатуры

FN + F12 – Калькулятор

FN + WIN – Блокировка Windows

FN + WIN\_L – Блокировка клавиш WIN и APP


☼ – Включение/выключение подсветки

FN + ☼ – Включение/выключение мерцающего режима

FN + PgUp/PgDn или FN + ↑/↓ – Уменьшение/увеличение яркости подсветки

FN + W – Назначение клавишам WASD функции курсора

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

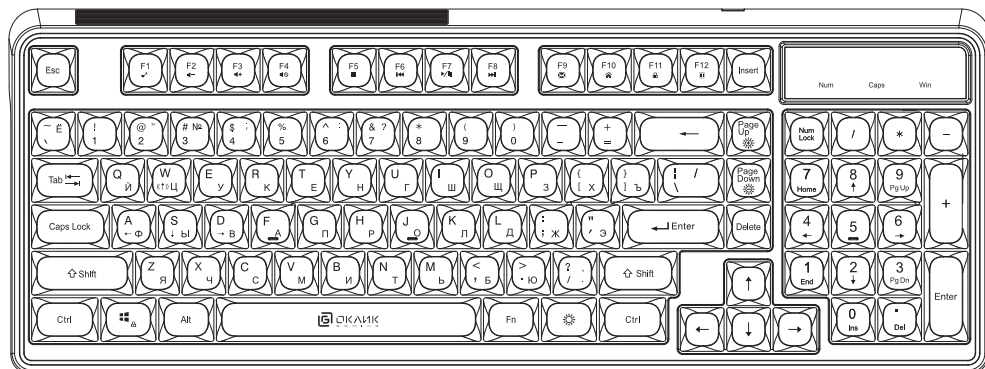

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

- Извлеките устройство из упаковки.
- Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
- Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питание не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKCLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKCLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

**ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

**OKCLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.**

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB-A
- Өлшемі: 410 x 155 x 36 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 670 г
- Қуаты: 5 В; === 170 МА

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

Мультимедиялық және функционалдық пернелер

FN + F1 – Мультимедиа

FN + F2 – Дыбыс қаттылығын азайту

FN + F3 – Дыбыс қаттылығын ұлғайту

FN + F4 – Дыбыссыз режим

FN + F5 – Тоқтату

FN + F6 – Алдыңғы трек

FN + F7 – Ойнату/кідіріс

FN + F8 – Келесі трек

FN + F9 – Пошталық клиент

FN + F10 – Үй беті

FN + F11 – Пернетақтаны бұғаттау

FN + F12 – Калькулятор

FN + WIN – Windows бұғаттау

FN + WIN\_L – WIN және APP пернесін құлыптау

☼ – Жарықтандыруды қосу/өшіру

FN + ☼ – Включение/выключение мерцающего режима

FN + PgUp/PgDn немесе FN + 1/↓ – Жарықтандыру жарықтығын көбейту/азайту

FN + W – WASD пернелеріне меңзер функцияларын тағайындау

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1.Құрылғыны қаптамадан алыңыз.

2.Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.

3.USB-кабелін ДК-ның бос USB-портына қосыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ

