

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
- Мультимедийные функции (FN + F1-F12)
- 7-цветная подсветка с возможностью отключения:
 - 3 уровня яркости подсветки
 - 2 режима подсветки
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м
- Кабель в прочной оплетке с посеребренным коннектором и ферритовым фильтром
- Потребление: 5.5 В --- 180 мА
- Размер: 454 x 186 x 40 мм
- Вес (без учета кабеля): 620 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура 7576 HW2
- Руководство пользователя


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows/Mac OS
- Свободный USB-порт

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

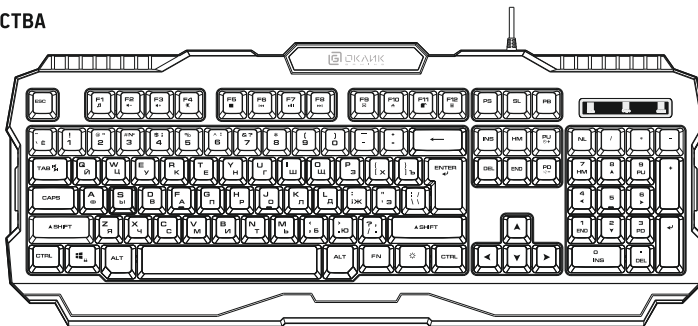

① FN+F1-F4

- FN+F1 – Медиаплеер
- FN+F2 – Уменьшить громкость
- FN+F3 – Увеличить громкость/Поиск
- FN+F4 – Беззвучный режим

② FN+F5-F8

- FN+F5 – Стоп
- FN+F6 – Предыдущий трек
- FN+F7 – Воспроизведение/Пауза
- FN+F8 – Следующий трек

③ FN+F9-F12

- FN+F9 – Открыть почтового клиента
- FN+F10 – Открыть новое окно браузера
- FN+F11 – Блокировка клавиатуры
- FN+F12 – Калькулятор

FN + ✨ – Смена режима подсветки

✨ – Включение/Выключение подсветки

FN + PU/PD – Регулировка яркости подсветки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение: • Убедитесь, что устройство подключено правильно.

- Убедитесь в исправности USB-порта. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,
Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата изготовления указана на упаковке | Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз


Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу интерфейсі: USB
- Пернетақта өлшемі: 454 x 186 x 40 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 620 г
- Тұтынуы: 5.5 В === 180 МА

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

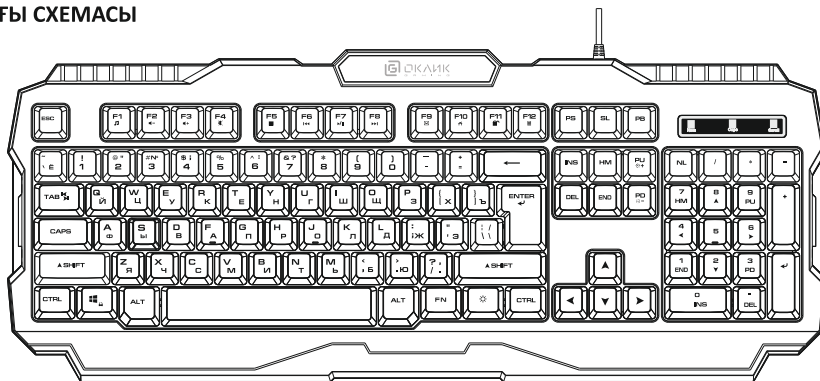

① FN+F1-F4

- FN+F1 – Медиа Ойнатқыш
- FN+F2 – Дыбыс деңгейін төмендетіңіз
- FN+F3 – Дыбыс деңгейін жоғарылату/Іздеу
- FN+F4 – Дыбыссыз режим

② FN+F5-F8

- FN+F5 – Тоқта
- FN+F6 – Алдыңғы трек
- FN+F7 – Ойнату / Кідірту
- FN+F8 – Келесі трек

③ FN+F9-F12

- FN+F9 – Электрондық пошта клиентін ашыңыз
- FN+F10 – Жаңа шолғыш терезесін ашыңыз
- FN+F11 – Пернетақта құлпы
- FN+F12 – Калькулятор

FN + ✨ – Артқы жарық режимін өзгерту

✨ – Артқы жарығын қосу / өшіру

FN + PU/PD – Артқы жарық жылдамдығын реттеу

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусстың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ЖК USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары.
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл