

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Құрылғыны компьютерге қосудың үшін едісі бар:
 - Сымды қосылымды орнату үшін USB-A – USB-C кабелін бір ұшымен тінтуірге, екіншісін компьютердің бос USB портына қосыңыз.
 - USB ресивері арқылы қосылу үшін (2,4 ГГц) USB ресиверін компьютердің бос USB портына қосыңыз. Режим қосқышын (7) 2,4 ГГц күйіне жылжытыңыз.
 - Bluetooth арқылы қосылу үшін режим қосқышын (7) BT күйіне жылжытыңыз. BT1 немесе BT2 арнасын таңдау үшін түймені (8) қысқаша басыңыз.
4. Жұлтастыруды орнату үтісті арна индикаторы жылдам жылжықтай бастағанша (шамамен 5 секунд) түймені (8) басып тұрыңыз. Содан кейн компьютердегі колжетімді Bluetooth құрылғыларының тізімінен «801GW_1» немесе «801GW_2» тінтуірін тауып, таңдаңыз. Bluetooth арқылы екі құрылғыға дейін қосылуға болады. Қосылымды қалпына келтіру немесе басқа құрылғыларға қосылу үшін түймені (8) басып, бұрын сипатталған қадамдарды қайталаныңыз. Арналар арасында ауысу үшін (8) түймешігін пайдаланыңыз.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдағықтан, шаңдан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрты үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін закымдау мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол берменіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетінізше жөндеменіз.

ҮЛКІМДАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.
- Аккумулятордың зарядталғанына көз жеткізіңіз. Егер аккумулятор құаты таусылған болса, оны кабіл арқылы зарядтаңыз.
- Қосылатын Bluetooth құрылғысы тінтуірдің жанында екеніне көз жеткізіңіз. Қайта қосылуға тырысыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдаудың 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық, немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУША ШАРТТАРЫ

Көршаган ортаны қорғау максатында, аспалтың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым түрмистік қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспалты және қуат элементтерін одан арі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУША ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдалануышының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес түрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймактардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУША ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: oklick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүргіне аласыз.

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Күйдіжано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді

қабылдауға үәкілдettі үйім:

«Мерлин» ЖШҚ

Ресей, Маскөу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз:

www.oklick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің кантамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

V1.24



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной/проводной
- Количество кнопок: 6 (в том числе с поддержкой макросов: 5)
- Оптический сенсор PAW 3325 с широким диапазоном: 800/1600/2400/3200/5000 dpi
- Ресурс нажатий: до 20 000 000
- Тefлоновые ножки
- Интерфейс подключения:
 - USB-A
 - Bluetooth 5.2 (2 канала)
 - USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Длина кабеля: 1,6 м
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Время зарядки: 2 ч
- Время работы после полной зарядки: до 50 ч
- Питание мыши (USB-C): 5 В; ≈ 200 мА
- Питание USB-ресивера: 5 В; ≈ 5 мА
- Аккумулятор li-ion: 3,7 В; ≈ 300 мАч


СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки/Средняя кнопка мыши
4. Кнопка переключения режимов DPI
5. Кнопка «Вперед»
6. Кнопка «Назад»
7. Переключатель режимов (2,4 ГГц/ВыКЛ/Bluetooth)
8. Кнопка переключения каналов Bluetooth (кратковременное нажатие)/установки и сброса соединения (длительное нажатие ~ 5 сек.)
9. Место хранения ресивера

ЗАРЯДКА

Для зарядки игровой мыши подключите ее с помощью кабеля USB-A – USB-C к порту USB компьютера.

Время полной зарядки: 2 часа. Время работы после полной зарядки: до 50 часов.

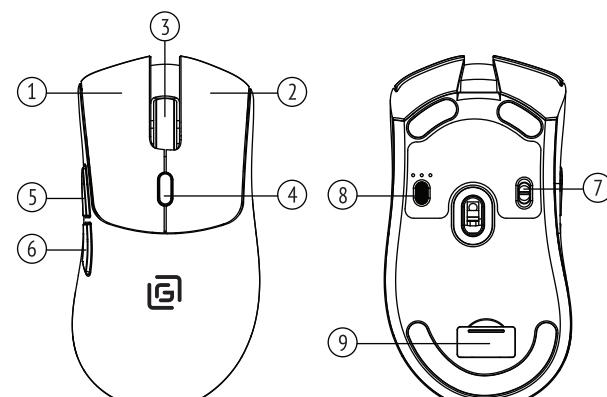

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

- Извлеките устройство из упаковки.
- Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.
- Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
- Доступно три способа подключения устройства к ПК:
 - Для установки проводного соединения подключите USB-A
 - USB-C кабель одним концом к мыши, а вторым – к свободному USB-порту ПК.
 - Для подключения через USB-ресивер (2,4 ГГц) вставьте USB-ресивер в свободный USB-порт ПК, затем переведите переключатель режимов (7) в положение 2,4 ГГц.
 - Для подключения по Bluetooth переведите переключатель режимов (7) в положение BT. Кратко нажмите кнопку (8) для выбора канала BT1 или BT2. Чтобы установить сопряжение нажмите и удерживайте кнопку (8) до тех пор, пока индикатор соответствующего канала не начнет быстро мигать (около 5 сек.). Затем найдите и выберите в списке доступных Bluetooth-устройств на вашем ПК мышь «801GW_1» или «801GW_2». По Bluetooth может быть подключено до двух устройств. Для сброса соединения или подключения к другим устройствам нажмите на кнопку (8) и повторите описанные ранее шаги. Для переключения между каналами используйте кнопку (8).
- С помощью приложения (см. сайт www.oklick.ru) вы можете произвести настройку макросов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если аккумулятор разряжен, зарядите с помощью кабеля.
- Убедитесь, что подключаемое Bluetooth-устройство находится в непосредственной близости от мыши. Попробуйте подключиться заново.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адресс: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

V1.24

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бүрүн бүйімнің дұрыс пайдаланылуы қамтамасыз ету және оның закымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мүкіят қоқы шығызы.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескеrtusız өзгертулі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибуторлар құрылғы корпусының закымданғаны үшін, сондай-ақ пайдалануының дұрыс немесе тиисінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымсыз/симды
- Қосылу интерфейсі:
 - USB-A
 - Bluetooth 5.2 (2 арна)
 - USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Қуаты (USB-C): 5 В; --- 200 мА
- USB-ресиверінің қуаты: 5 В; --- 5 мА
- Li-ion батарея қуаты: 3,7 В; --- 300 мАсaf
- Өлшемі: 123,5 x 64 x 41 мм
- Салмағы (батареяны ескере отырып): 60 г

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл компьютерлік тінтуір мендерді басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған координаталық енгізу құрылғысы болып табылады.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы
2. Тінтуірдің оң жақ батырмасы
3. Айналдыру деңгелегі/Тінтуірдің ортаңғы батырмасы
4. DPI режимдерін ауыстыру түймесі
5. «Алға» батырмасы
6. «Артқа» батырмасы
7. Режимді қосқышы (2,4 ГГц/Өшірілу/Bluetooth)
8. Bluetooth арналарын ауыстыру түймесі (кысқа басу)/қосындымды қалпына келтіру (ұзақ басу ~ 5 сек.)
9. Ресивердің сақтау орны

ЗАРЯТДАУ

Ойын тінтуірін зарядтау үшін оны USB-A – USB-C кабілі арқылы USB портына қосыңыз. Толық зарядтау уақыты: 2 сағат. Толық зарядтаудан кейін жұмыс уақыты: 50 сағат.

