

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Количество клавиш: 78
- Ресурс нажатий: до 10 000 000 раз
- Мультимедийные клавиши: FN+F1-F12
- Ноутбучный профиль клавиш
- Интерфейс подключения:
 - USB-ресивер
 - Bluetooth V3.0
 - Bluetooth V5.0
- Длина зарядного кабеля: 1 м
- Частота радиосвязи: 2.4 ГГц
- Радиус действия: до 10 м
- Емкость батареи: 500 мАч
- Тип батареи: Li-ion
- Время зарядки: до 2 ч

- Время работы после полной зарядки: до 7 дней беспрерывной работы

- Потребление: 3.7В == 5 мА
- Размер: 284 x 121 x 16,5 мм
- Вес (без учета батарей): 259 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная клавиатура 835S
- USB-ресивер
- Зарядный кабель USB A – USB Type C
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows/ОС Mac/Android
- Свободный USB-порт

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

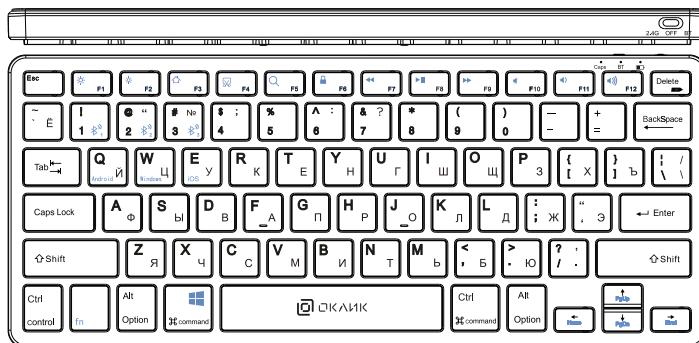

FN + F1 – Увеличить яркость экрана

FN + F7 – Предыдущий трек

FN + F2 – Уменьшить яркость экрана

FN + F8 – Воспроизведение/Пауза

FN + F3 – Рабочий стол

FN + F9 – Следующий трек

FN + F4 – Снимок области экрана

FN + F10 – Беззвучный режим

FN + F5 – Поиск

FN + F11 – Уменьшить громкость

FN + F6 – Блокировка ПК

FN + F12 – Увеличить громкость

ЗАРЯДКА КЛАВИАТУРЫ

Перед первым использованием полностью зарядите клавиатуру.

Вставьте зарядный кабель в USB-порт ПК. Время полной зарядки – до 2 часов. Время работы после полной зарядки – до 7 дней беспрерывной работы.

Индикатор заряда клавиатуры :

- Индикатор не горит – клавиатура полностью заряжена;

- Индикатор попеременно мигает – клавиатура разряжена;

- Индикатор стабильно горит – идет зарядка клавиатуры.

Внимание: во время зарядки клавиатура может работать только в режимах 2.4 Гц и Bluetooth.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.

2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

3. Включите клавиатуру, передвиньте кнопку на боковой стороне в положение «2.4G» или «BT» в зависимости от выбранного режима.

Режим 2.4 ГГц: подключите USB-рессивер в свободный USB-порт компьютера. Передвиньте кнопку на боковой стороне в положение «2.4G». Клавиатура готова к использованию.

Режим Bluetooth: нажмите и удерживайте кнопку FN. Затем нажмите кнопку 1. Затем нажмите и удерживайте кнопки FN+1. Индикатор BT начнет мигать голубым светом.

Зайдите в список доступных Bluetooth-подключений на Вашем устройстве. Выберите из списка доступных устройств беспроводную клавиатуру. После успешного подключения – индикатор будет стablyно гореть.

Для подключения дополнительных Bluetooth-устройств (не более 3) повторите порядок действий, нажимая кнопки FN+2 и FN+3.

Для переключения между темпом подключенным устройствами нажмите FN+1/2/3.

Для удаления старого Bluetooth-подключения и настройки нового - нажмите и удерживайте кнопку FN. Затем нажмите кнопку 1/2/3.

Затем нажмите и удерживайте кнопки FN+1/2/3. Индикатор BT начнет мигать голубым светом. Установите новое Bluetooth-соединение.

ВЫБОР ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Для корректной работы клавиатуры с различными ОС, нажмите Fn+Q/W/E в зависимости от ОС подключенного устройства: Q – Android; W – Windows; E – iOS.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.
- Убедитесь, что Ваше Bluetooth устройство находится в непосредственной близости к клавиатуре. При ошибке подключения, разорвите Bluetooth-соединение и выключите клавиатуру. Повторите попытку подключения.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159,

Роуд Таун, Тортола, Британские

Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers,

P.O.Box 3159, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная

на принятие претензий от потребителей:

000 «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск,

б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

V2.2022



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмай үшін пайдаланушы нұсқаулығын мүкітіп оқуызызды сұраймыз.


Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақасарту үшін алдын ала ескертүсін өзгертілгү мүмкін.

Осы өнімді өндірүші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушиның дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу интерфейсі: USB-ресиверін, Bluetooth V3.0/V5.0
- Пернетақта өлшемі: 284 x 121 x 16,5 мм
- Салмағы (батареяларды есептемегенде): 259 г
- Тұтыну: 3.7В === 5 мА

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

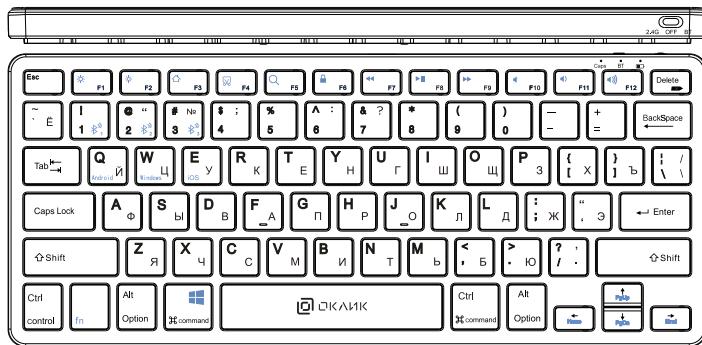

FN + F1 - Экранның жарықтыбын арттыру

FN + F2 - Экран жарықтыбын азайтыңыз

FN + F3 - Жұмыс үстелі

FN + F4 - Экран аймағының суреті

FN + F5 - Іздеу

FN + F6 - Компьютерді құлыптау

FN + F7 - Алдыңы трек

FN + F8 - Ойнату/Кідірту

FN + F9 - Келесі трек

FN + F10 - Дыбыссыз режим

FN + F11 - Дыбыс деңгейін төмендедү

FN + F12 - Дыбыс деңгейін жоғарылату

ПЕРНЕТАҚТАНЫ ЗАРЯДТАУ

Бірінші қолданар алдында пернетақтаны толығымен зарядтаңыз.

Зарядтау кабелін компьютердің USB портына салыңыз. Толық зарядтау уақыты-2 сағатқа дейін. Толық зарядталғаннан кейінгі жұмыс үақыты-үздікісін жұмыстың 7 қуніне дейін.

Пернетақта зарядының көрсеткіші :

- Индикатор жанбайды-пернетақта толығымен зарядталған;

- Индикатор кезек-кезек жылышықтайтыды-пернетақта таусылды;

- Индикатор тұрақты жаңып түр-пернетақта зарядталады.

Ескерту: зарядтау кезінде пернетақта тек 2.4 Гц және Bluetooth режимдерінде жұмыс істей алады.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.

2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатышыға хабарласыңыз.

3. Пернетақтаны қосыңыз, таңдалған режимге байланысты бүйрдегі түймені "2.4 G" немесе "BT" **куйіне** жылжытыңыз.

2.4 Гц режимі: USB ресиверін компьютердің бос USB портына қосыңыз. Бүйрлік түймені "2.4 G" күйіне жылжытыңыз. Пернетақта пайдалануға дайын.

Bluetooth режимі: FN түймесін басып тұрыңыз. Содан кейін 1 түймесін басыңыз. Содан кейін FN+1 түймелерін басып тұрыңыз. BT индикаторы көгілдір жарықпен жылышықтай бастайды.

Құрылғыдағы қол жетімді Bluetooth қосылымдарының тізіміне етіңіз. Қол жетімді құрылғылар тізімінен сымсыз пернетақтаны таңдаңыз. Сәтті қосылғаннан кейін индикатор тұрақты жаңып тұрады.

Қосынша Bluetooth құрылғыларын қосу үшін (3-тен көп емес) FN+2 және FN+3 түймелерін басу арқылы әрекетті

қайталаңыз.

Үш қосылған құрылғы арасында ауыс үшін FN+1/2/3 басыңыз.

Есік Bluetooth қосылымын жою және жаңасын орнату үшін FN түймесін басыңыз. Содан кейін 1/2/3 түймесін басыңыз. Содан кейін FN+1/2/3 түймелерін басыңыз түрлілік. BT индикаторы көгілдір жарықпен жылдықтай бастайды. Жаңа Bluetooth қосылымын орнатыңыз.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІ ТАҢДАУ

Түрлі операциялық жүйелермен пернетақтаның дұрыс жұмыс істеу үшін қосылған құрылғының операциялық жүйесіне байланысты Fn+Q/W/E түймесін басыңыз: Q – Android; W – Windows; E – IOS.

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа ерткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Таразау үшін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадаң тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөнденеменіз.

МҰМКИН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ЖК USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.
- Сіздің Bluetooth құрылғыңыз пернетақтаға жақын екенине көз жеткізіңіз. Егер қосылым қате болса, Bluetooth байланысын үзін, пернетақтаны өшіріңіз. Қайта қосылуға тырысыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе түрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулемесінің тікелей түсіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді тұпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда жөлілері арқылы сатуға арналған және арнағы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУША ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату ушін арнағы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУША ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес түрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУША ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайи: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған Импорттаяушы және тұтынушылардан талап-тілестерді қабылдауға үәкілетті үйім: «Мерлион» ЖШҚ
Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышшылар 6-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл