

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной
- Количество клавиш: 78
- Ресурс нажатий: до 50 000 000
- Нюанс профиль клавиш
- Интерфейс подключения:
 - Bluetooth V5.0
 - USB-ресивер
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Работа от 2 батареек типа «AAA»
(в комплект не входят)
- Потребление: 3 В --- 800 мА
- Размер: 291 x 159 x 16 мм
- Вес: 483 г

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- Совместимость с ОС Windows/ОС Mac/Android
- Свободный USB-порт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная клавиатура 845M
- USB-ресивер
- Руководство пользователя


СХЕМА УСТРОЙСТВА

- FN + F1 – Открыть новое окно браузера
- FN + F2 – Поиск
- FN + F3 – Выбрать все элементы
- FN + F4 – Копировать выбранный элемент
- FN + F5 – Вставить выбранный элемент
- FN + F6 – Вырезать выбранный элемент
- FN + F7 – Предыдущая композиция
- FN + F8 – Воспроизведение/Пауза
- FN + F9 – Следующая композиция
- FN + F10 – Уменьшение уровня громкости
- FN + F11 – Увеличение уровня громкости
- FN + F12 – Блокировка экрана

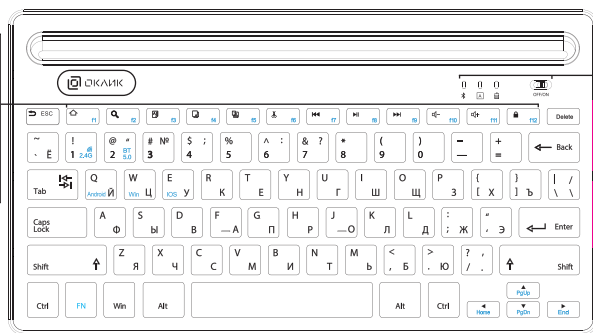


-  - Кнопка включения/выключения клавиатуры
- LED ИНДИКАЦИЯ**
-  - Индикация Bluetooth
-  - Индикация Caps Lock
-  - Индикация уровня заряда батареи

При достаточном уровне заряда клавиатуры LED индикатор  загорится зеленым цветом на 2 секунды, а затем погаснет.

При низком уровне заряда клавиатуры LED индикатор  начнет быстро мигать зеленым цветом.

Для экономии энергии после 15 минут неиспользования клавиатура автоматически переходит в спящий режим. Для вывода клавиатуры из спящего режима нажмите на любую кнопку: через 3 секунды клавиатура готова к использованию.

РЕЖИМ BLUETOOTH

Для активации режима Bluetooth одновременно нажмите кнопки FN + 2. Индикатор  начнет быстро мигать голубым светом. Для сброса BT соединения нажмите FN + 2 в течение 5 секунд. Откройте настройки Bluetooth на Вашем устройстве. Найдите в списке доступных Bluetooth-подключений клавиатуру 845M. Bluetooth-соединение установлено.

При выключении и последующем включении клавиатура автоматически подключится к последнему Bluetooth-соединению.

В случае генерации код-пароля Вашим устройством при установке Bluetooth-соединения с клавиатурой, наберите комбинацию на клавиатуре и нажмите Enter.

РЕЖИМ 2.4 ГГц

Для активации режима 2.4 ГГц вставьте USB-ресивер в свободный порт компьютера и нажмите комбинацию клавиш FN + 1.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте 2 батарейки типа «AAA» в специальных отсеках на задней стороне клавиатуры. Переведите кнопку включения/выключения в режим «ON».
4. Подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК/Установите Bluetooth-соединение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.
- Убедитесь, что Ваше Bluetooth-устройство находится в непосредственной близости. Убедитесь, что клавиатура не подключена к другому Bluetooth-устройству. Разорвите соединение. Повторите попытку еще раз.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз


Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.





Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу интерфейсі: USB/Bluetooth
- Пернетақта өлшемі: 291 x 159 x 16 мм
- Салмағы: 483 г.
- Тұтыну: 3В --- 800мА

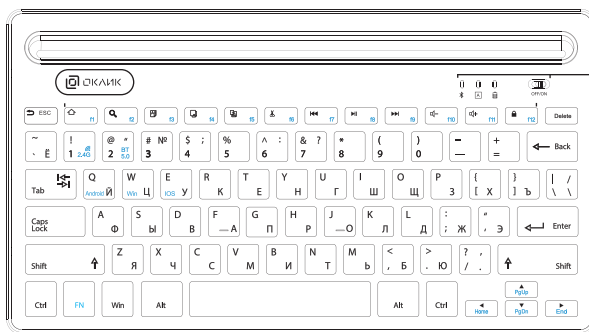ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ



-  - Пернетақтаны өшіру/ қосу түймесі
- LED КӨРСЕТКІШІ**
-  - Bluetooth Көрсеткіші
-  - Caps Lock Көрсеткіші
-  - Батарея деңгейінің көрсеткіші

Пернетақтаның жеткілікті зарядтау деңгейімен LED индикаторы 2 секундқа жасыл түспен жанады, содан кейін сөнеді.

Пернетақтаның заряды төмен болған кезде LED индикаторы жасыл түспен тез жыпылықтай бастайды.

15 минуттан кейін қуатты үнемдеу үшін пернетақта автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.

Пернетақтаны ұйқы режимінен шығару үшін кез-келген түймені басыңыз: 3 секундтан кейін пернетақта пайдалануға дайын.

BLUETOOTH РЕЖИМИ

Bluetooth режимін іске қосу үшін FN + 2 батырмаларын бір уақытта басыңыз. Индикатор көк түспен тез жыпылықтай бастайды. BT қосылымын қалпына келтіру үшін FN + 2 түймесін 5 секунд басыңыз. Құрылғыдағы Bluetooth параметрлерін ашыңыз. Қол жетімді Bluetooth қосылымдарының тізімінен 845M пернетақтасын табыңыз.

Өшірулі және кейін қосылған кезде пернетақта автоматты түрде соңғы Bluetooth қосылымына қосылады.

Егер сіздің құрылғыңыз пернетақтаға Bluetooth қосылымын орнатқан кезде код паролін жасаса, пернетақтадағы комбинацияны теріп, Enter пернесін басыңыз.

2.4 ГГц РЕЖИМИ

2.4 ГГц режимін іске қосу үшін USB ресиверін компьютердің бос портына салыңыз және FN + 1 пернелер тіркесімін басыңыз.

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

- Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
- Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
- Пернетақтаның артқы жағындағы арнайы бөлікке 2 AAA батареясын салыңыз. Қосу/өшіру түймесін "ON"режиміне қойыңыз.
- USB ресиверін компьютердің бос USB портына қосыңыз / Bluetooth қосылымын орнатыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
- Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
- Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ЖК USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.
- Bluetooth құрылғысының жақын екеніне көз жеткізіңіз. Пернетақта басқа Bluetooth құрылғысына қосылмағанына көз жеткізіңіз. Разорвите біріктіру. Қайталап көріңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз OKLICK сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз OKLICK сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары.

Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

www.oklick.ru

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл



V2.2022