

## ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Мәселелер:** құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.
- Аккумулятордың зарядталғанына көз жеткізіңіз. Егер аккумулятор қуаты таусылған болса, оны кәбіл арқылы зарядтаңыз.
- Қосылатын Bluetooth құрылғысы тінтуірдің жанында екеніне көз жеткізіңіз. Қайта қосылуға тырысыңыз.

## МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

## САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

## ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

## ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

## КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKCLICK сайтында көре аласыз: [okclick.ru/support/warranty](http://okclick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKCLICK: [okclick.ru/support/help](http://okclick.ru/support/help) сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

## ӨНДІРУШІ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары  
Қытайда жасалған

## Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

**«Мерлион» ЖШҚ**

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: [www.okclick.ru](http://www.okclick.ru)

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл  
Қызмет мерзімі: 1 жыл

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной/проводной
- Количество кнопок: 6 (в том числе с поддержкой макросов: 6)
- Оптический сенсор Pixart 3395 с широким диапазоном: 1200/1600/2400/3200/5000/8000/12000/26000 dpi
- Ресурс нажатий: до 50 000 000
- RGB-подсветка с возможностью выключения:
  - 9 режимов
  - 3 уровня яркости
  - 5 уровней скорости
- Сменные панели на магнитах
- Прорезиненное колесо
- Тефлоновые ножки
- Интерфейс подключения:
  - USB-A
  - Bluetooth 5.1
  - USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Длина кабеля: 1,8 м
- Кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Время зарядки: 2 ч
- Время работы после полной зарядки: до 70 ч
- Питание мыши (USB-C): 5 В;  $\approx$  200 мА
- Питание USB-ресивера: 5 В;  $\approx$  50 мА
- Аккумулятор Li-ion: 5 В;  $\approx$  600 мАч
- Размер: 127 x 68 x 42 мм
- Вес (с учетом аккумулятора): 90 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная мышь 900GMW
- USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Кабель USB-A – USB-C
- Дополнительная сменная панель с перфорацией в виде сот на магнитном креплении
- Руководство пользователя


### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Linux/Mac/iOS/Android
- Порт USB-A или поддержка Bluetooth
- 50 МБ памяти на жестком диске (при установке дополнительной программы для персонализированной конфигурации)

### НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

### СХЕМА УСТРОЙСТВА

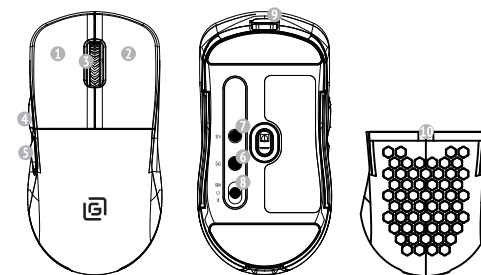

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки/Средняя кнопка мыши
4. Кнопка «Вперед»
5. Кнопка «Назад»
6. Кнопка изменения режима DPI
7. Кнопка переключения каналов Bluetooth
8. Переключатель ВКЛ/Bluetooth/USB-ресивер
9. Порт USB-C
10. Дополнительная сменная панель с перфорацией в виде сот

### УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Для выключения/изменения режима подсветки одновременно нажмите среднюю кнопку мыши и кнопку «Назад». Для получения дополнительных настроек установите программное обеспечение.

### ЗАРЯДКА

Для зарядки игровой мыши подключите ее с помощью кабеля USB-A – USB-C к порту USB компьютера. Время полной зарядки: 2 часа. Время работы после полной зарядки: до 70 часов.

### СМЕНА ПАНЕЛЕЙ

Для того чтобы снять панель подцепите ее у основания и потяните вверх. Установите другую панель.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Выберите желаемый режим подключения с помощью переключателя (8) на дне устройства.
  - Для подключения через USB-ресивер (2,4 ГГц) подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.
  - Для подключения по Bluetooth сперва установите сопряжение путем одновременного нажатия правой, левой и средней кнопки мыши в течение 5 секунд. Затем найдите и выберите в списке доступных Bluetooth-устройств на вашем ПК мышь «900GMW». По Bluetooth может быть подключено до трех устройств. Для подключения к другим устройствам нажмите на кнопку переключения каналов Bluetooth (7) и повторите описанные ранее шаги. Для переключения между устройствами также используйте кнопку переключения каналов Bluetooth.
  - 4. С помощью приложения (см. сайт [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)) вы можете произвести настройку макросов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если аккумулятор разряжен, зарядите с помощью кабеля.
- Убедитесь, что подключаемое Bluetooth-устройство находится в непосредственной близости от мыши. Попробуйте подключить заново.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегая попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

## Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

## Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год  
Срок службы: 1 год

## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

### OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды. Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.


### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымсыз/сымды
- Қосылу интерфейсі:
  - USB-A
  - Bluetooth 5.1
  - USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Өлшемі: 127 x 68 x 42 мм
- Салмағы (батареяны ескере отырып): 90 г
- Қуаты (USB-C): 5 В; === 200 mA
- USB-ресиверінің қуаты: 5 В; === 50 mA
- Li-ion батарея қуаты: 5 В; === 600 mAsaf

### ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл компьютерлік тінтуір меңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған координаталық енгізу құрылғысы болып табылады.

### ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

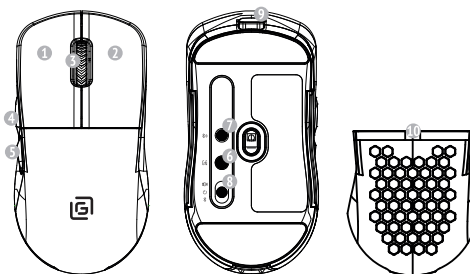

1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы
2. Тінтуірдің оң жақ батырмасы
3. Айналдыру дөңгелегі/Тінтуірдің ортаңғы батырмасы
4. "Алға" батырмасы
5. "Артқа" батырмасы

6. DPI режимдерін өзгерту түймесі
7. Bluetooth арналарын ауыстыру түймесі
8. ҚОСҮ/Bluetooth/USB-ресивер қосқыш
9. USB-C порты
10. Қосымша ауыстырылатын бал ұясы перфорацияланған панель

### АРТҚЫ ЖАРЫҚТЫ БАСҚАРУ

Артқы жарық режимін өшіру/өзгерту үшін тінтуірдің ортаңғы батырмасын және "Артқа" түймесін бір уақытта басыңыз. Қосымша параметрлер үшін бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз.

### ЗАРЯТДАУ

Ойын тінтуірін зарядтау үшін оны USB-A – USB-C кәбілі арқылы USB портына қосыңыз. Толық зарядтау уақыты: 2 сағат. Толық зарядтаудан кейін жұмыс уақыты: 70 сағат дейін.

### ПАНЕЛЬДЕРДІ ӨЗГЕРТУ

Панельді алып тастау үшін оны негізге бекітіп, жоғары қарай тартыңыз. Басқа панельді орнатыңыз.

### ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Құрылғының төменгі жағындағы қосқышты (8) пайдаланып қажетті қосылу режимін таңдаңыз.
  - USB-ресивері арқылы қосылу үшін (2,4 ГГц) USB-ресиверін компьютердің бос USB портына қосыңыз.
  - Bluetooth арқылы қосылу үшін алдымен тінтуірдің оң, сол және ортаңғы түймелерін бір уақытта 5 секунд басу арқылы жұптастыруды орнатыңыз. Содан кейін компьютердегі қол жетімді Bluetooth құрылғыларының тізімінен "900GMW" тінтуірін тауып, таңдаңыз. Bluetooth арқылы үш құрылғыға дейін қосуға болады. Басқа құрылғыларға қосылу үшін Bluetooth арналарын ауыстыру түймесін (7) басып, бұрын сипатталған қадамдарды қайталаңыз. Құрылғылар арасында ауысу үшін Bluetooth арналарын ауыстыру түймесін де пайдаланыңыз.
  - 4. 900GMW қолданбасымен ([www.oklick.ru](http://www.oklick.ru) сайттан қараңыз) макростарды теңшей аласыз.

### САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды аспаңыз және өз бетіңізіше жөндемеңіз.