

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 7
- Оптический сенсор высокого разрешения: 1000/1600/2400 dpi
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Тефлоновые ножки
- Кнопка переключения беспроводных режимов
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Интерфейс подключения:
 - Bluetooth 3.0
 - Bluetooth 5.0
 - USB-ресивер (2,4 ГГц)

- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Питание USB-ресивера: 5 В; = 50 мА
- Питание манипулятора: батарея AA (1,5 В; = 15 мА)
- Размер: 125 × 81 × 76 мм
- Вес (без учета веса батареи): 116 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная вертикальная компьютерная мышь 991MW
- Батарея AA (1,5 В)
- Универсальный USB-A/C-ресивер
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- ОС Windows/Linux/Mac
- Порт USB-A или USB-C или поддержка Bluetooth

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки/Средняя кнопка мыши
4. Кнопка переключения режимов DPI
5. Индикатор заряда
6. Кнопка «Вперед»
7. Кнопка «Назад»
8. Тефлоновые ножки
9. Оптический датчик
10. Индикаторы режимов работы (2,4 ГГц/Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0)
11. Кнопка переключения режимов работы
12. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
13. Крышка отсека батареи и USB-ресивера

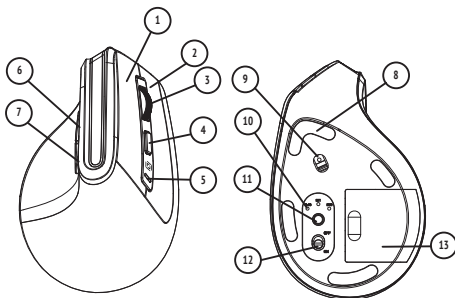

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Включите устройство, переместив переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ON. Затем выберите тип подключения, нажимая на кнопку переключения режима работы.
4. Подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК или установите Bluetooth-соединение, выбрав устройство 991MW в настройках беспроводного подключения ПК или ноутбука.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что батарейка исправна. Вставьте новую батарейку.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь, что Bluetooth-подключение завершилось успешно.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKCLICK: okclick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKCLICK: okclick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.okclick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


- Қосылу түрі: сымсыз
- Қосылу интерфейсі:
 - Bluetooth 3.0
 - Bluetooth 5.0
 - USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Өлшемі: 125 × 81 × 76 мм
- Салмағы (батареяларды есептегенде): 116 г
- USB-ресиверін қуаты: 5 В; = 50 мА
- Манипулятордың қуаты: АА батареясы (1,5 В; = 15 мА)

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл компьютерлік тінтуір меңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған координаталық енгізу құрылғысы болып табылады.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы
2. Тінтуірдің оң жақ батырмасы
3. Айналдыру дөңгелегі/Тінтуірдің ортаңғы батырмасы
4. DPI режимдерін өзгерту түймесі
5. Заряд индикаторы
6. Тефлон аяғы
7. "Алға" батырмасы
8. "Артқа" батырмасы
9. Оптикалық сенсор
10. Жұмыс режимінің индикаторлары (2,4 ГГц/Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0)
11. Жұмыс режимдерін ауыстыру түймесі
12. Қосу/Өшіру қосқышы
13. Батарея бөлімі мен USB ресиверін қақпағы

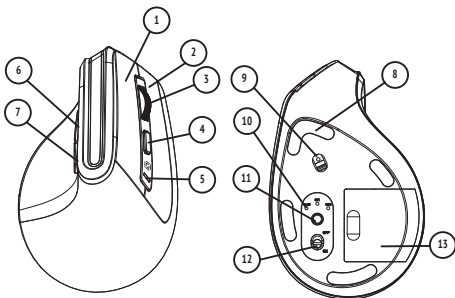

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сүрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Батареялардың жақсы жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Жаңа батареяларды салыңыз.
- ДК USB-портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.
- Bluetooth қосылымы сәтті аяқталғанына көз жеткізіңіз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKCLICK сайтында көре аласыз: okclick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKCLICK: okclick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:
«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы,
Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.okclick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл