

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK! Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАУШНИКИ

- Тип наушников: закрытые
- Адаптивное складное оголовье
- Мягкие амбушеры
- Кнопки управления на корпусе: **M**, **+**, **-**, **OK**
- Диаметр мембраны: Ø 40 мм
- Уровень звукового давления: 121±3 дБ (при 1 кГц)
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
- Сопротивление: 52 Ом

МИКРОФОН

- Размер микрофона: Ø 5 мм
- Тип направленности: всенаправленный
- Чувствительность микрофона: -42±3 дБ

ОБЩИЕ

- RGB-подсветка с возможностью отключения
- Подходит для прослушивания музыки
- Интерфейс подключения:
 - Bluetooth
 - TRRS 3,5 мм
- Тип аккумулятора: Li-Ion
- Емкость аккумулятора: 400 мАч
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Время зарядки: 2 часа
- Время работы после полной зарядки:
 - до 30 часов с выключенной подсветкой
 - до 8,5 часов с включенной подсветкой
- Потребление: 5 В — 200 мА
- Отсоединяемый аудиокабель
- Длина аудиокабеля: 1,5 м
- Длина зарядного кабеля: 0,3 м
- Размер: 200 x 90 x 115 мм
- Вес: 200 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная гарнитура HS-L420G
- Зарядный кабель USB-C – USB-A
- Аудиокабель (3,5 мм)
- Руководство пользователя


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Mac/Linux/iOS/Android
- Поддержка Bluetooth
- Аудиовыход (3,5 мм)

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения и записи звука.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

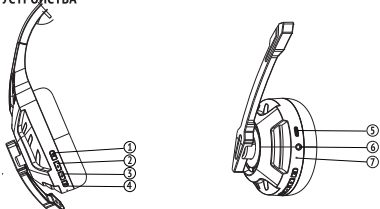

1. **M**: кнопка режимов работы/RGB-подсветки (краткое нажатие – переключение между игровым режимом и режимом прослушивания музыки, долгое нажатие – включение/выключение подсветки)
2. **+**: кнопка уменьшения громкости (краткое нажатие)/переключения на предыдущий аудиодиск (долгое нажатие)
3. **-**: кнопка увеличения громкости (краткое нажатие)/переключения на следующий аудиодиск (долгое нажатие)
4. **OK**: кнопка питания (долгое нажатие – включение и выключение устройства), воспроизведения/паузы (краткое нажатие), ответа/сброса звонка (краткое нажатие)
5. Порт USB-C
6. Аудиовыход 3,5 мм
7. LED-индикатор

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство (для беспроводного подключения).

4. Установите Bluetooth-соединение (см. далее) или подключите аудиокабель к аудиовыходу ПК/мобильного устройства.
5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд. При выключении устройства LED-индикатор дважды мигает красным и гаснет.

РЕЖИМ ВЛЕУТООТ

Для перехода в режим Bluetooth включите гарнитуру (LED-индикатор начнет мигать красным и синим цветом), зайдите в настройки ПК/мобильного устройства и найдите в списке доступных Bluetooth-устройств гарнитуру «HS-L420G». После успешного подключения вы услышите тональное оповещение.

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

Для подключения гарнитуры при помощи аудиокабеля (3,5 мм) требуется вставить один конец прилагаемого кабеля в аудиовыход 3,5 мм на гарнитуре, а другой конец аудиокабеля – в аудиовыход 3,5 мм ПК/мобильного устройства. Для прекращения беспроводного подключения необходимо сначала выключить гарнитуру, а затем подключить аудиокабель. При проводном подключении гарнитуру включать не нужно.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Для зарядки гарнитуры подключите ее с помощью кабеля USB-C – USB-A к порту USB. В процессе зарядки LED-индикатор горит красным и гаснет при полной зарядке. Время полной зарядки: 2 часа. Время работы после полной зарядки: до 30 часов с выключенной подсветкой и до 8,5 часов с включенной подсветкой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирт или другие агрессивные растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для очистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен. Зарядите устройство при необходимости.
- Убедитесь, что подключаемое Bluetooth-устройство находится в непосредственной близости от гарнитуры.
- Убедитесь в исправности аудиовыхода ПК/мобильного устройства. Попробуйте подключиться к другому ПК/мобильному устройству для проверки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегая попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куянджо Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Click Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Империум»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурирования посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қаптамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылмышық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы өнімді өндiрушi мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды. Өндiрушi тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қулақпақ түрі: жабық
- Дыбыс қысымының деңгейі: 121±3 дБ (1 кГц кезінде)
- Кабылданатын жиіліктер диапазоны: 20 Гц – 20 кГц
- Қосылу интерфейсі:
 - Bluetooth
 - TRRS 3,5 мм
- Тұтыну: 5 В ≈ 200 МА
- Қулақпақтың кедергісі: 32 Ом
- Өлшемі: 200 x 90 x 215 мм
- Салмағы: 200 г

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғы дыбысты жазуға және ойнатуға арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

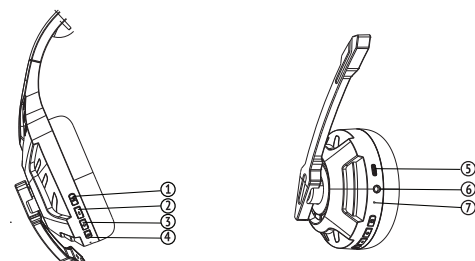

1. **М** – жұмыс режимдері/RGB-артқы жарық түймесі (қысқа басу – ойын режимі мен музыка тыңдау режимі арасында ауысу, ұзақ басу – артқы жарықты қосу/өшіру)
2. **■** – дыбыс деңгейін төмендету (қысқа басу)/алдыңғы аудио файлға ауысу (ұзақ басу) түймесі
3. **■** – дыбыс деңгейін жоғарылату (қысқа басу)/келесі аудио файлға ауысу (ұзақ басу) түймесі
4. **■** – қуат (ұзақ басу – құрылғыны қосу және өшіру), ойнату/кідiрту (қысқа басу), қоңырауға жауап беру/қабылдамау (қысқа басу) түймесі
5. USB-C порты
6. Аудиокіріс 3,5 мм
7. LED-индикатор

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатуға хабарласыңыз.
3. Құрылғыны іске қосу үшін қуаттау батырмасын 2 секунд бойы басып ұстаңыз (сымсыз қосылым үшін).
4. Bluetooth-қосылысын орнатыңыз (бұдан әрі қар.) немесе DK бос аудиошығысына аудиокабельді қосыңыз.
5. Құрылғыны сөндiру үшін қуаттау батырмасын 4 секунд бойы басып ұстаңыз. Құрылғыны өшірген кезде LED-индикатор екі рет қызыл болып жыпылықтап, сөнеді.

BLUETOOTH РЕЖИМИ

Bluetooth режиміне өту үшін гарнитураны қосыңыз (LED-индикатор қызыл және көк түстермен жыпылықтай бастайды), DK/мобильді құрылғы параметрлеріне өтіп, қол жетімді Bluetooth-құрылғылары тізімінен HS-L420G гарнитураны табыңыз. Сәтті қосылғаннан кейін сіз дыбыстық ескертуді естісіз.

СЫМДЫҚ РЕЖИМИ

Гарнитураны аудио кабельмен (3,5 мм) қосу үшін берілген кабельдің бір ұшын гарнитурадағы 3,5 мм аудио кіріске, ал аудио кабельдің екінші ұшын 3,5 мм DK/мобильді құрылғының аудио шығысына енгізу қажет. Сымсыз қосуды тоқтату үшін алдымен гарнитураны сөндiру керек, ал кейін аудиокабельді қосу керек. Сым қосыла қосқан кезде гарнитураны қосу қажет емес.

ЗАРЯДТАУ

Гарнитураны зарядтау үшін оны USB-C – USB-A кабелі арқылы USB портына қосыңыз. Зарядтау процесінде LED-индикатор қызыл болып жанады және толық зарядталған кезде сөнеді. Толық зарядтау уақыты: 2 сағат. Толық зарядтаудан кейін жұмыс уақыты: көмескі жарығы өшірілгенде 30 сағатқа дейін және көмескі жарық қосылғанда 8,5 сағатқа дейін.

САҚТЫҚ ШАРЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сүрту үшін безінді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашықтан тыс және өз бетіңізше жөндемеңіз.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешімі:

- Құрылғының дұрыс қосылағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының аккумуляторы зарядталғанына көз жеткізіңіз. Қажеттілігіне қарай құрылғыны зарядтаңыз.
- Іске қосылатын Bluetooth-құрылғысы гарнитураның тікелей жақындығында болғанына көз жеткізіңіз.
- Компьютердің/мобильді құрылғының аудио шығысы дұрыстығына көз жеткізіңіз. Тексеру үшін басқа компьютерге/мобильді құрылғыға қосылып көріңіз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда бұйп-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі көдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: oklick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Мекенжайы: Кунджаңо Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун,
Гортола, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті

Уақыт:

«Меридион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красноярск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша

ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз:

www.oklick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл