

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАУШНИК

- Тип наушника: закрытый
- Мягкая амбушюра
- Диаметр мембраны: Ø 30 мм
- Номинальный диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц
- Номинальный импеданс: 32 Ом
- Уровень чувствительности к напряжению: 104±34 дБ
- Мощность шума: 20 мВт

МИКРОФОН

- Микрофон с вращением на 270°
- Диаметр микрофона: Ø 4 x 1,5 мм
- Тип направленности: всенаправленный
- Пассивное шумоподавление
- Номинальный диапазон частот: 100 Гц – 8 кГц
- Чувствительность: -22±4 дБ

БАЗА ДЛЯ ЗАРЯДКИ

- Порт USB-C
- Питание: 5 В; ≈ 500 мА
- Размер: 74,9 × 70 × 79,8 мм

ОБЩИЕ

- Элементы управления на корпусе
- Тип подключения: беспроводной
- Питание: аккумулятор (Li-ion 5 В; ≈ 350 мА·ч)
- Время до полной зарядки: 2 ч
- Время работы от аккумулятора: 50 ч
- Питание USB-ресивера: 5 В; ≈ 6 мА
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Интерфейс подключения:
 - USB-ресивер
 - Bluetooth 5.1 и выше
- Порт USB-C
- Индикатор зарядки
- Длина кабеля: 1,5 м
- Размер: 200 × 85 × 205 мм
- Вес (без учета кабеля): 79 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная гарнитура HS-L700
- База для зарядки
- USB-ресивер
- Зарядный кабель USB-C – USB-A
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- ОС Windows/Mac/Linux/iOS/Android
- Порт USB-A или поддержка Bluetooth

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения и записи звука при работе с ПК и ноутбуками.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Многофункциональная кнопка:
 - включение: длительное нажатие (~ 3 сек)
 - выключение: длительное нажатие (~ 5 сек)
 - воспроизведение/пауза: короткое нажатие
 - ответить/завершить телефонный звонок: короткое нажатие
 - отключить телефонный звонок: длительное нажатие (~ 1 сек)
 - повторный набор последнего номера: двойное нажатие
 - активировать голосовой помощник: длительное нажатие (~ 1 сек)
2. Увеличение громкости (кратковременное нажатие)/следующий трек (длительное нажатие)
3. Уменьшение громкости (кратковременное нажатие)/предыдущий трек (длительное нажатие)
4. Включение/отключение микрофона

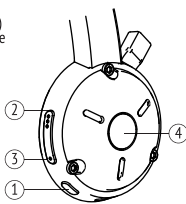

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Когда батарея разряжается индикатор на устройстве загорается красным цветом. Зарядить устройство можно двумя способами:

1. Напрямую при помощи зарядного USB-C – USB-A кабеля.
2. Через базу для зарядки. Для этого подключите базу с помощью зарядного кабеля USB-C – USB-A к USB-порту, затем поместите гарнитуру на базу. Когда индикатор устройства поменяет цвет с красного на синий это будет означать, что устройство полностью заряжено. Время полной зарядки гарнитуры – 2 часа. Время работы в беспроводном режиме после полной зарядки – до 50 часов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует обратитесь к продавцу.
3. Зарядите устройство.
4. Установите Bluetooth-соединение: для этого откройте настройки Bluetooth на вашем ПК или телефоне, найдите и выберите в списке доступных устройств гарнитуру «HS-L700». В случае отсутствия Bluetooth на вашем устройстве подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖИТЕЛЬНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь в том, что Bluetooth-соединение активно. Перезапустите устройство и снова установите Bluetooth-соединение.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегая попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKCLICK:

okclick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKCLICK: okclick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Систем Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Click Systems Limited

Address: Quijano Islands, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.okclick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKCLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды. Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


- Қосылу түрі: сымсыз
- Құлаққап түрі: жабық
- Кернеу есезімталдық деңгейі: 104±34 dB
- Қосылу интерфейсі:
 - USB ресивер
 - Bluetooth v5.1 немесе жоғарырақ
- Номиналды импеданс: 32 Ом
- Өлшемі: 200 × 85 × 205 мм
- Салмағы (кабельді есептегенде): 79 г
- Қуаты: батарея (li-ion 5 В; == 350 mA·caғ)

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл компьютерлік тінтіру меңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған координаталық енгізу құрылғысы болып табылады.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

1. Көп функциялы батырма:
 - қосу: ұзақ басу (~3 сек)
 - өшіру: ұзақ басу (~5 сек)
 - ойнату/үзіліс: қысқа басу
 - телефон қоңырауына жауап беру/аяқтау: қысқа басу
 - телефон қоңырауын қабылдамау: ұзақ басу (~ 1 сек)
 - соңғы нөмірді қайта теру: екі рет басу
 - дауыстық көмекшіні іске қосу: ұзақ басу (~ 1 сек)
2. Дыбыс деңгейін арттыру (қысқа басу)/ келесі трек – (ұзақ басу)
3. Дыбыс деңгейін азайту (қысқа басу)/ алдыңғы трек – (ұзақ басу)
4. Микрофоны қосу/өшіру

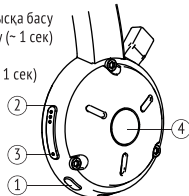

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЗАРЯДТАЛУЫ

Батарея заряды таусылған кезде құрылғыдағы индикатор қызыл түспен жанады. Құрылғыны зарядтаудың екі әдісі бар:

1. USB-C – USB-A зарядтау кәбілінің көмегімен тікелей.
2. Зарядтауға арналған база арқылы. Мұны істеу үшін базаны USB-C – USB-A зарядтау кәбілінің көмегімен қосыңыз, содан кейін гарнитураны базаға салыңыз.

Құрылғының индикаторы қызылдан көк түске ауысқанда, бұл құрылғының толық зарядталғанын білдіреді. Гарнитураны толық зарядтау уақыты – 2 сағат. Толық зарядталғаннан кейін сымсыз режимдегі жұмыс уақыты - 50 сағатқа дейін.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Құрылғыны зарядтаңыз.
4. Bluetooth қосылымын орнатыңыз: bluetooth-қосылымын орнату үшін ДК-да немесе телефонда Bluetooth теңешілімдерін ашып, қолжетімді құрылғылар тізімінде «HS-L700» гарнитурасын тауып, таңдаңыз. Құрылғыда Bluetooth болмаса, USB-ресиверін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.

2. Сурту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашаңыз және өз бетіңіше жөндемеңіз.

ҰҚИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.
- Bluetooth-қосылым белсенді екендігіне көз жеткізіңіз. Құрылғыны қайта іске қосыңыз және Bluetooth-түйсуді қайтадан орнатыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда бұлт-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қаралайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрған үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKCLICK сайтында көре аласыз: okclick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKCLICK: okclick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Кудиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға

уәклетті ұйым:
«Мерлион» ЖШҚ
Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы,
Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.okclick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Қызмет мерзімі: 1 жыл