

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной и несогласованной эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУШНИКИ

- Тип наушников: закрытые
- Регулируемое мягкое оголовье
- Амбушюры из экокожи
- Кнопки управления на корпусе
- Диаметр мембрани: Ø 40 мм
- Номинальный диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц
- Номинальный импеданс: 21 Ом
- Уровень чувствительности к напряжению или мощности: 115±3 дБ
- Номинальное напряжение: 5 В
- Уровень звукового давления: 115±3 дБ

МИКРОФОН

- Поворотный микрофон
- Размер микрофона: Ø 6 мм
- Тип направленности: всенаправленный
- Пассивная шумозащита
- Номинальный диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность микрофона: -42±3 дБ
- Номинальный импеданс: 2,2 кОм

ОБЩЕЕ

- Тип подключения: беспроводной + проводной
- Питание: аккумулятор (литиевый 3,7 В; 400 мАч)
- Время до полной зарядки: 2 ч
- Время работы от аккумулятора: 8 ч
- Интерфейс подключения:
 - Bluetooth 5.0
 - Стерео USB Bluetooth-ресивер
 - TRRS 3,5 мм
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Отсоединяемый аудиокабель
- Длина аудиокабеля: 1,5 м
- Длина зарядного кабеля: 1 м
- Размер: 160 × 60 × 180 мм
- Вес: 150 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Компьютерная гарнитура HS-M310
- Стерео USB Bluetooth-ресивер
- Зарядный кабель USB-C – USB-A
- Аудиокабель TRRS – TRRS (1 * 3,5 мм – 1 * 3,5 мм)
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- ОС Windows/Linux/Mac/iOS/Android
- Поддержка Bluetooth или порт USB-A
- Аудиовыход 3,5 мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения и записи звука при работе с ПК и ноутбуками.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Кнопка увеличения громкости (длительное нажатие)/переключение на следующий аудиофайл (кратковременное нажатие)
2. Кнопка питания (длительное нажатие – включение и выключение устройства), воспроизведения/паузы и ответа/броса звонка (кратковременное нажатие)
3. Кнопка уменьшения громкости (длительное нажатие)/переключение на предыдущий аудиофайл (кратковременное нажатие)
4. Кнопка включения/отключения микрофона (кратковременное нажатие)
5. Порт USB-C (для подключения зарядного кабеля)
6. Аудиовход 3,5 мм

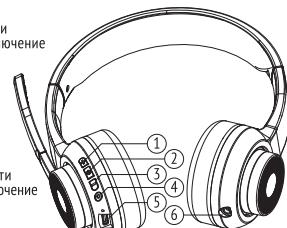

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Зарядите устройство перед первым использованием.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство (для беспроводного подключения).

5. Установите Bluetooth-соединение (см. далее) или подключите аудиокабель к аудиовыходу ПК/мобильного устройства.
6. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания.

РЕЖИМ BLUETOOTH

Для перехода в режим Bluetooth включите гарнитуру, зайдите в настройки ПК/мобильного устройства и найдите в списке доступных Bluetooth-устройств гарнитуру «HS-M310». Если ваш ПК не поддерживает Bluetooth, подключите Bluetooth-ресивер в свободный USB-А порт – подключение произойдет автоматически.

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

Для подключения гарнитуры при помощи аудиокабеля требуется вставить один конец прилагаемого кабеля в аудиовыход на гарнитуре, а другой конец аудиокабеля – в аудиовыход ПК/мобильного устройства.
Для прекращения проводного подключения необходимо сначала выключить гарнитуру, а затем подключить аудиокабель. При проводном подключении гарнитуру включать не нужно.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Для зарядки гарнитуры подключите ее с помощью кабеля USB-C – USB-А к порту USB. Время полной зарядки: 2 часа. Время работы после полной зарядки: до 8 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен. Зарядите устройство при необходимости.
- Убедитесь, что подключаемое Bluetooth-устройство находится в непосредственной близости от гарнитуры.
- Убедитесь в исправности аудиовыхода ПК/мобильного устройства. Попробуйте подключиться к другому ПК/мобильному устройству для проверки.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантиного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куанджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлин»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт:
www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін тәндеганың үшін алғысымызды білдіріміз. Осы күрўлыны пайдалап бурын бұйыны дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету шының закымданылады болдыраш ушин нұсқаулықты мүккіт оқып шыбының.

Күрўлының күрўлымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертүсін езгертулі мүмкін. Осы өнімдің өндіруші мен дистрибьюторлар күрўлың корпусынан закымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланышын дұрыс немесе тиісінше пайдалағына салдарынан көлірліген залал ушин жаупатты болмайды.

Өндіруші тауардың жыныстамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртын көрініштің езгерту қызын етінде көлдіріады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Дыбыс қызының деңгейі: 115±3 дБ
- Кваты: батарея (Li-ion 3.7 V; == 400 мАч)
- Косылу интерфейсі:

 - Bluetooth 5.0
 - Стерео USB Bluetooth-ресивер
 - TRRS 3.5 мм

- Өлшемі: 160 × 60 × 180 мм
- Салмағы: 150 г

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бул күрўлы компьютерлермен және ноутбуктермен жұмыс көзінде дыбысты ойнайту және күнде арналған.

КҮРЎЛҒЫ СХЕМАСЫ

1. Дыбыс деңгейін арттыру туимесі (узак басу)/кеleсі аудио файл (қысқа басу)
 2. Кват түмесі (узак басу - күрўлының косу және шашу), ойнату/кіріту және жауп беру/конъюрауда кальпина келтүр (қысқа басу)
 3. Дыбыс деңгейін темендету туимесі (узак басу/альдінцы аудио файл (қысқа басу))
 4. Микрофонның косу/шашу туимесі (қысқа басу)
 5. USB-C порты (зарядтау кабелін косу үшін)
 6. Аудиокіріс 3,5 мм
-

КОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУА

1. Күрўлының кантамадан алыныз.
2. Тасымалдауда көзінде болу мүмкін корпустың көрінін закымданғалғанына көз жеткізіңіз. Егер енім закымданған немесе жұмыс істемесе – сатышыңа хабарласыңыз.
3. Күрўлының бірінші рет көлданар алдында зарядтаныз.
4. Күрўлының косу үшін кват түмесін басып тұрның (сымсыз косулың үшін).
5. Bluetooth косының орнатыныш (теменде, қарашы) немесе аудио кабельді компьютердің/мобилді күрўлының аудио шығысына косыңыз.
6. Күрўлының шашу үшін кват түмесін басып тұрның.

БЛЮТУОТ РЕЖИМИ

Bluetooth режимінеге тушиш гарнитураның косының, ДК/мобилді күрўлы параметрлеріне етіл, кол жетінді Bluetooth күрўлының тізімін “HS-M310” гарнитурасын ізденің. Егер сіздең компьютердіңде Bluetooth болмаса, Bluetooth кабылдашты бос USB-A портына косыңың – косылын автоматты түрде болады.

СЫМЫР РЕЖИМІ

Гарнитураны аудио кабель арқылы косу үшін берілген кабельдің бір үшін гарнитурадағы аудио кіріске, ал аудио кабельдің екінші үшін компьютердің/мобилді күрўлының аудио шығысına енгізу қажет. Сымсыз косынымын тоқтату үшін алдымен гарнитураны шашып, содан кейін аудио кабельді косу керек. Сымды қосылған кезде гарнитураны косудын қажеті жоқ.

КҮРЎЛҒЫНЫ ЗАРДАТУА

Гарнитураны зарядтау үшін оны USB-C – USB-A кабелі арқылы USB портына косыңың. Толық зарядтау үақыты: 2 сағат. Толық зарядталғаннан кейін жұмыс үақыты: 8 сағаттаң дейін.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйындық хожағы ылғалдылыктан, шаңнан және жоғары температуралық асердің корындағы.
2. Сұрту үшін беленинди, спирттерді немесе басқа ерткіштерді пайдаланыңыз, себебі олар бетін закымдауда мүмкін. Тазалау үшін жумсақ, күрәк матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйында шамадан тыс меканикалық асер етуге жоғ бермеңіз.
4. Бұйында ашпаңыз және оз бетінде жөнденеміз.

ҮКИТМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: күрўлы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Күрўлының дұрыс косылғанына көз жеткізіңіз.
- Күрўлының аккумуляторы зарядталғанына көз жеткізіңіз. Қажеттілігіне карағы күрўлының зарядтаның.
- Иске косылатын Bluetooth-күрўлығын гарнитураның тікелей жақындығында болғанына көз жеткізіңіз.
- Компьютердің/мобилді күрўлының аудио шығысы дұрыстырынан көз жеткізіңіз. Тексеру үшін басқа компьютерге /мобилді күрўлығы косылып көрінің.
- ДК-нын USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Күрўлының басқа USB-портына косыңың.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл күрўлының кандай да бір монтаждауды немесе тұрқты bekітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Күрўлының аза температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін көзінде ауанын салыстырмыла ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда бұып-түйлген күйінде сактаңыз.

ТАСЫМАДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйынды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде күрўлының закымданынуы болдырылтының зауыттық немесе өзге қантаманы пайдаланыңыз.

БҰЙЫНДАУШАРТТАРЫ

Бұйындың бішкек сауда жаһеліре арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

ҚДЕДЕГЕ ЖАРАТУШАРТТАРЫ

Коршаған ортада корғау мажсатында, аспалтын және күт элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қаралайтын тұрмыстық калдықтармен бірге тастаманыз, аспалтын және күт элементтерін одан арі кадеге жараптұштың мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШАКЕҮТЕШ ШАРТТАРЫ

Бұл күрўлының арнайылы мен пайдаланышында осы нұсқаулығында сипатталған жақынсіздік шаралының сәйесе түрлі үй, коммерциялық және өндірістік аймактардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ КЫЗАМЕТ КӨРСЕТУШШАРТТАРЫ

Кепілдік кызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛДАУ

Техникалық колдау маселелері бойынша OKLICK: oklick.ru/support/help сайтында тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

ӨНДІРІШШАРТТАРЫ

Ніппон Клик Системс Лимитед
Мекенжайы: Күйдажано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары
Қытайдың жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілдердің қабылдауға уәкілдегі үйін:

«Мерлин» ЖШК

Ресей, Маскөу облысы, Красногорск Қаласы,

Күрўлысылар 6-ры, 4 үй

Күрўлы және қысымша конфигурация бағдарламалары туралы қосынша ақпарат алу үшін мына сайтика кірің: www.oklick.ru

Бұл күрўлының жасалған айы мен жылын өнімнің қантамасын таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Кызмет мерзімі: 1 жыл

