

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі көдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKCLICK сайтында көре аласыз: okclick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKCLICK: okclick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

ӨНДІРУШІ**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары.
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.okclick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!**

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Выходная пиковая мощность (PMPO): 30 Вт
- Номинальная мощность (RMS): 20 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 60 Гц – 20 кГц
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 80 дБ
- Размер динамика: Ø 70 мм x 2
- Сопротивление: 6 Ом
- Режимы работы:
 - Bluetooth
 - Аудиовход
 - USB
- Интерфейсы подключения:
 - Bluetooth 5.0
 - Аудиовход (3,5 мм)
 - Аудиовыход (3,5 мм)
 - Колонка (вход)
 - Колонка (выход)
 - DC-разъем (питание устройства)
- RGB-подсветка с возможностью отключения:
 - 3 режима
- Элементы управления на корпусе
- Материал: пластик
- Напряжение и ток питания: 19 В == 1,26 А
- Длина кабеля питания: 1,4 м
- Длина кабеля для соединения колонок: 1,85 м
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Размер устройства: 136 x 102 x 175 мм x 2
- Вес устройства: 1,4 кг
- Вес комплекта: 1,6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Акустическая система 2.0 OK-303A
- Аудиокабель для соединения колонок
- Аудиокабель TRS 3,5 мм
- Адаптер питания
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ


Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

СХЕМА УСТРОЙСТВА**Подключение**

- 1 – Аудиокабель для соединения колонок
- 2 – Адаптер питания
- 3 – Аудиокабель TRS 3,5 мм
- 4 – DC-разъем
- 5 – Аудиовыход (3,5 мм)
- 6 – Аудиовход (3,5 мм)
- 7 – USB-порт
- 8 – Выход колонок
- 9 – Вход колонок

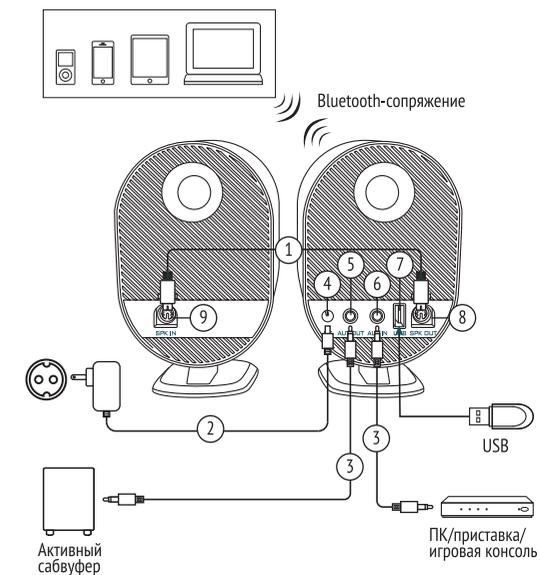**Управление**

- 1 - Включение/выключение устройства: длительное нажатие; Выбор режима воспроизведения (🔴 USB/🔵 Bluetooth/🟢 аудиовход): кратковременное нажатие
- 2 - Включение/выключение подсветки: длительное нажатие; Переключение режимов подсветки: кратковременное нажатие
- 3 - Установка/разрыв Bluetooth-сопряжения: длительное нажатие; Эквалайзер (MOVIE, MUSIC, GAME): кратковременное нажатие; Регулировка громкости: поворот вправо/влево

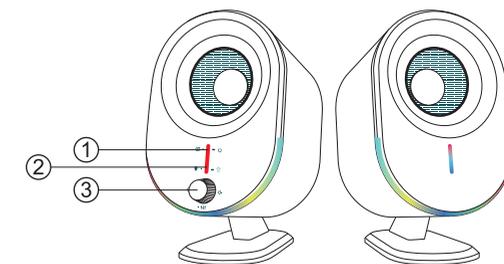

УПРАВЛЕНИЕ ОЗВУЧКОЙ

Для включения/выключения функции озвучки одновременно нажмите и удерживайте (~4-6 сек.) кнопки настройки подсветки (2) и эквалайзера (3).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если вы принесли ее с улицы в холодное время года; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
2. Извлеките устройство из упаковки и проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует обратитесь к продавцу.
3. Подсоедините акустическую систему к питанию в соответствии со схемой.
4. Убедитесь, что все комплектующие подсоединены правильно и включите устройство.
5. Подключите источник звука и настройте громкость для комфортного прослушивания.
6. Для установления Bluetooth-соединения выберите соответствующий режим на панели управления. Активируйте беспроводное соединение у источника воспроизведения и запустите поиск доступных устройств. Найдите и выберите акустическую систему «OK-303A».
7. Отсоедините от питания после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в том, что Bluetooth-подключение активно. Перезапустите устройство и заново установите Bluetooth-сопряжение.
- Убедитесь в исправности аудиовыхода источника звука. Подключите устройство к другому устройству.
- Убедитесь, что накопитель подключен правильно.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, P.O.Box 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Шыңдық шығу қуаты (PMPO): 30 Вт
- Номиналды қуаттылық (RMS): 20 Вт
- Сигнал-шу қатынасы: ≥ 80 дБ
- Қосу интерфейстері:
 - Bluetooth 5.0
 - Аудиокіріс (3,5 мм)
 - Аудиошығыс (3,5 мм)
 - Баған (кіріс)
 - Баған (шығыс)
 - DC ағытпа (құрылғы қорегі)
- Кернеу және қорек тогы: 19 В = 1,26 А
- Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: II
- Құрылғы өлшемі: 136 x 102 x 175 мм x 2
- Құрылғының салмағы: 1,4 кг
- Жиынтық салмағы: 1,6 кг


ҚОЛДАНЫЛУ

Бұл құрылғы компьютерден дыбыс шығаруға арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ


Қосу

- 1 – Бағандарды жалғауға арналған аудиобақель
- 2 – Қорек адаптері
- 3 – Аудиобақель TRS 3,5 мм
- 4 – DC-ағытпа
- 5 – Аудиошығыс (3,5 мм)
- 6 – Аудиокіріс (3,5 мм)
- 7 – USB-порт
- 8 – Баған шығысы
- 9 – Баған кірісі

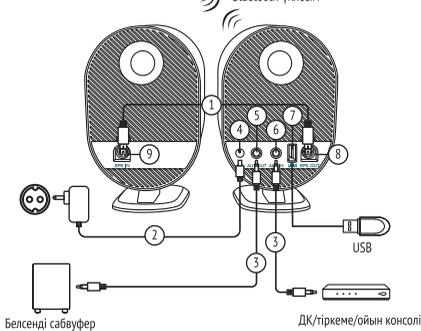

Басқару

- 1 – Құрылғыны қосу/өшіру: ұзақ басу; Жаңғырту режимін таңдау (🔴 USB/🔵 Bluetooth/🟢 аудиокіріс): қысқа уақытқа басу
- 2 – Жарықтандыруы қосу/өшіру: ұзақ басу; Жарықтандыру режимдерін ауыстырып қосу: қысқа уақытқа басу
- 3 – Bluetooth-үйлесімді орнату/ажырату: ұзақ басу; Эквалайзер (MOVIE, MUSIC, GAME): қысқа уақытқа басу; Дыбыс деңгейін реттегіш: оңға/солға бұрылу

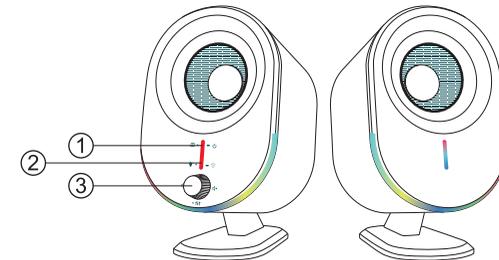

ДАУЫСТЫ БАСҚАРУ

Дауыстық функцияны қосу/өшіру үшін бір уақытта басып тұрғызып (4-6 сек.) артқы жарықты орнату (2) және Эквалайзер (3) түймелері.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. МАҢЫЗДЫ! Егер сіз акустикалық жүйені жылдың суық мезгілінде көшеден әкелсеңіз, оны бірден қоспаңыз. Бұл жағдайда қосар алдында, бұйымды бөлме температурасында шамамен үш сағат ұстау керек.
2. Құрылғыны қаптамадан шығарып, жиынтықтамасын тексеріңіз. Тасымалдау кезінде туындауы мүмкін корпустың көзге көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе - сатушыға хабарласыңыз.
3. Динамик жүйесін схемаға сәйкес қуатқа жалғаңыз.
4. Барлық компоненттердің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіп, құрылғыны қосыңыз.
5. Көзді қосыңыз және ыңғайлы тыңдау үшін дыбысты реттеңіз.
6. Bluetooth-қосылымын орнату үшін басқару панельден тиісті режимді таңдаңыз. Ойнату көзінен сымсыз қосылымды қосып, қол жетімді құрылғыларды іздеуді бастаңыз. «OK-303A» акустикалық жүйесін тауып, таңдаңыз.
7. Қолданғаннан кейін қуат көзінен ажыратыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды аспаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth-қосылыс белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны қайта іске қосып, Bluetooth-түйіндесуді қайта орнатыңыз.
- Аудио көзінің аудио шығысының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Құрылғыңызды басқа құрылғыға қосыңыз.
- Дискінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.