

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная мощность: 90 Вт
 - Сабвуфер: 50 Вт
 - Сателлиты: 20 Вт x 2
- Макс. потребляемая мощность: 140 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 40 Гц – 20 кГц
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 65 дБ
- Размер динамиков:
 - Сабвуфер: $\varnothing 165$ мм
 - Сателлиты: $\varnothing 76,2$ мм x 2
- Материал корпуса: МДФ/пластик/металлическая сетка
- Поддержка режимов:
 - Bluetooth v5.0
 - USB
 - Аудиовход
 - FM
 - TF-карта
- Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Длина кабеля питания: 1,5 м
- Габариты:
 - Сабвуфер: 200 x 350 x 383 мм
 - Сателлиты: 115 x 125 x 223 мм x 2
- Вес акустической системы: 8 кг
- Вес комплекта: 8,05 кг


НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система 2.1 OK-699A
- Пульт дистанционного управления
- Кабель TRS 3,5 мм – 2 x RCA
- Руководство пользователя

СХЕМА УСТРОЙСТВА

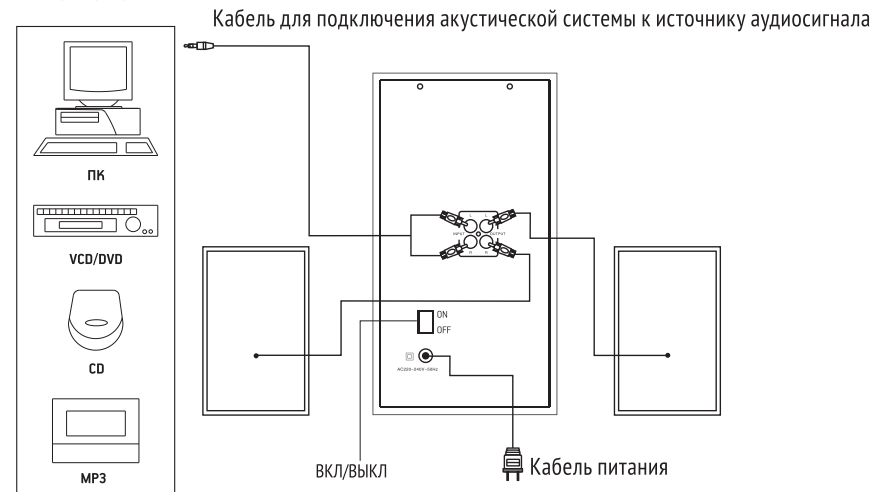

УПРАВЛЕНИЕ

ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

PREV/FM-: Воспроизведение предыдущего аудиофайла в режиме USB/TF/Bluetooth. Выбор предыдущей сохраненной радиостанции.

PLAY/PAUSE: Воспроизведение/Пауза в режиме USB/TF/Bluetooth. Удерживайте 2 секунды для начала автоматического поиска радиостанции, кратковременное нажатие останавливает поиск. В режиме Bluetooth долгое нажатие – разрыв пары.

VOLUME: Регулировка уровня громкости/высоких частот/низких частот. Выбор параметра (громкость/высокие частоты/низкие частоты) производится кратковременным нажатием на функциональный регулятор.


INPUT: Выбор режима воспроизведения/Включение-выключение режима ожидания.

Для выбора режима воспроизведения кратковременно нажмите на кнопку INPUT.

Для включения устройства кратковременно нажмите на кнопку INPUT.

Для перехода в режим ожидания нажмите и удерживайте кнопку в течении 2 секунд.

NEXT/FM+: Воспроизведение следующего аудиофайла в режиме USB/TF/Bluetooth. Выбор следующей сохраненной радиостанции.

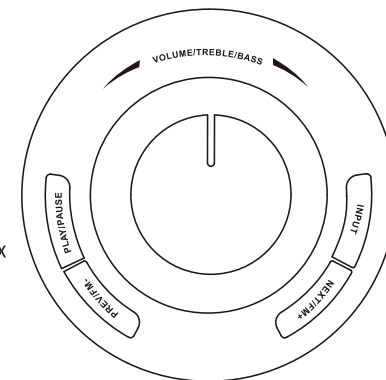


БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 – VOLUME: Регулировка уровня громкости микрофона

2 – ECHO: Регулировка уровня эффекта эхо

3,4 – MIC-1, MIC-2: Входы для микрофонов

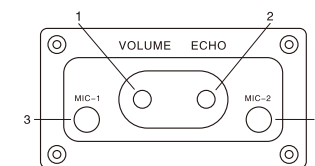

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- ⏻ Нажмите для включения акустической системы.
- ⏸ Беззвучный режим.
- AUX Активация режима аудиовход.
- U/TF Активация режима USB или TF; переключение между режимом USB и TF.
- 3D Активация режима 3D.
- ↺ Выбор режима повтора для источников воспроизведения USB/TF. Для выбора нужного режима последовательно нажимайте на кнопку: повторное воспроизведение выбранного аудиофайла или повторение всех аудиофайлов. LED-экран отобразит соответствующую надпись.
- FM Активация режима FM.
- SEARCH Автоматический поиск радиостанций в режиме FM.
- SEEK+ Ручная настройка частоты радио – кратковременное нажатие. Настройка до следующей радиостанции – длительное нажатие.
- SEEK- Ручная настройка частоты радио – кратковременное нажатие. Настройка до предыдущей радиостанции – длительное нажатие.
- INPUT Выбор режима воспроизведения: аудиовход/TF/USB/FM/Bluetooth.
- MODE Кнопка открытия функции регулировки низких частот. На LED-экране отобразится соответствующая надпись. Выберите 1 из параметров и отрегулируйте необходимый уровень с помощью кнопок SW- и SW+.
- VOL+ Увеличить уровень громкости.
- VOL- Уменьшить уровень громкости.
- ⏮ Воспроизведение предыдущего аудиофайла в режиме USB/TF/Bluetooth. В режиме Bluetooth для этой функции может использоваться подключенное устройство.
- ⏸ Воспроизведение/Пауза в режиме USB/TF/Bluetooth. В режиме Bluetooth для этой функции может использоваться подключенное устройство.
- ⏭ Воспроизведение следующего аудиофайла в режиме USB/TF/Bluetooth. В режиме Bluetooth для этой функции может использоваться подключенное устройство.
- SW- Уменьшить уровень низких частот.
- SW+ Увеличить уровень низких частот.
- 0~9 Выбор номера аудиофайла или радиостанции в режимах USB/TF/FM.
- 📶 Активация режима Bluetooth.
- 🔌 Отсоединение ранее подключенного устройства.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если вы принесли ее с улицы в холодное время года; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
2. Извлеките устройство из упаковки и проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует обратитесь к продавцу.
3. Подсоедините акустическую систему к питанию в соответствии со схемой.
4. Убедитесь, что все комплектующие подсоединены правильно и включите устройство.
5. Подключите источник и настройте звук для комфортного прослушивания.
6. Для установления Bluetooth-соединения выберите соответствующий режим на панели или пульте управления. Активируйте беспроводное соединение у источника воспроизведения и запустите поиск доступных устройств. Найдите и выберите акустическую систему «OK-699A».
7. Отсоедините от питания после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в том, что Bluetooth-подключение активно. Перезапустите устройство и заново установите Bluetooth-сопряжение.
- Убедитесь в исправности аудиовыхода источника звука. Подключите устройство к другому устройству.
- Убедитесь, что накопитель подключен правильно.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
 Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
 Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды қуаты: 90 Вт
- Сигнал/шу қатынасы: ≥ 65 дБ
- Өлшемі:
 - Сабвуфер: 200 x 350 x 383 мм
 - Спутникер: 115 x 125 x 223 мм x 2
- Кернеу: ~220-240 В, 50 Гц
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II
- Салмағы: 8 кг

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерден дыбыс шығаруға арналған.


ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. **МАҢЫЗДЫ!** Егер сіз акустикалық жүйені жылдың суық мезгілінде көшеден әкелсеңіз, оны бірден қоспаңыз. Бұл жағдайда қосар алдында, бұйымды бөлме температурасында шамамен үш сағат ұстау керек.
2. Құрылғыны қаптамадан шығарып, жиынтықтама-сын тексеріңіз. Тасымалдау кезінде туындауы мүмкін корпустың көзге көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе - сатушыға хабарла-сыңыз.
3. Динамик жүйесін схемаға сәйкес қуатқа жалғаңыз.
4. Барлық компоненттердің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіп, құрылғыны қосыңыз.
5. Көзді қосыңыз және ыңғайлы тыңдау үшін дыбысты реттеңіз.
6. Bluetooth-қосылымын орнату үшін панельден немесе басқару пультінен тиісті режимді таңдаңыз. Ойнату көзінен сымсыз қосылымды қосып, қол жетімді құрылғыларды іздеуді бастаңыз. «OK-699A» акустикалық жүйесін тауып, таңдаңыз.
7. Қолданғаннан кейін қуат көзінен ажыратыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сурту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

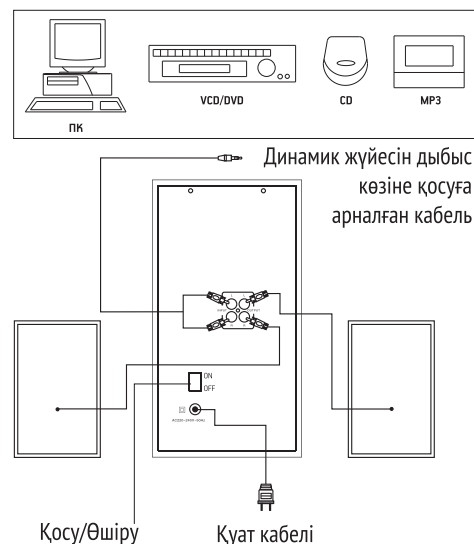

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth-қосылыс белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны қайта іске қосып, Bluetooth-түйіндесуді қайта орнатыңыз.
- Аудио көзінің аудио шығысының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Құрылғыңызды басқа құрылғыға қосыңыз.
- Дискінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: oklick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары.
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз:

www.oklick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл