

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЫШИ

- Тип подключения: беспроводной
- Тихий клик
- Количество кнопок: 6
- Оптическая система высокого разрешения: 800/1200/1600 DPI
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Держатель для планшета
- Покрытие soft-touch
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Питание USB-ресивера: 5 В; ± 0,1 А
- Питание мыши: батарея AA (1,5 В); ± 13 мА
- Размер: 109 × 66 × 37 мм
- Вес (без учета батареи): 68 г
- Вес (с батареями): 90 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная клавиатура и мышь S275W
- USB-A/USB-C ресивер (2,4 ГГц)
- Батарея AAA (1,5 В)
- Батарея AA (1,5 В)
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ


Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

- 1 – Левая кнопка мыши
- 2 – Правая кнопка мыши
- 3 – Колесо прокрутки/Средняя кнопка мыши
- 4 – Кнопка переключения DPI
- 5 – Кнопка «Вперед»
- 6 – Кнопка «Назад»
- 7 – Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

- ▶|| – Воспроизведение/Пауза
- ◀ – Предыдущий трек
- ▶ – Следующий трек
- 🔊 – Уменьшение громкости
- 🔊 – Беззвучный режим
- 🔊+ – Увеличение громкости
- 💻 – Мой компьютер
- 🔍 – Поиск
- 🔄 – Перезагрузка
- 🌙 – Спящий режим
- 📄 – Калькулятор

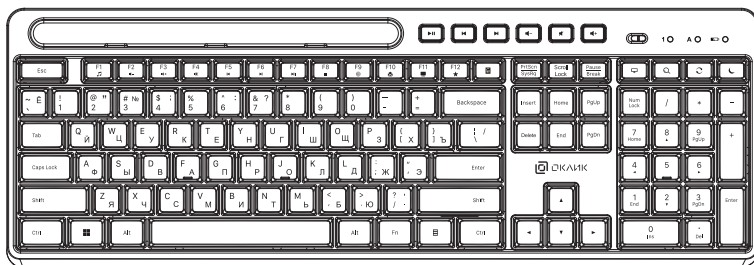

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

- FN+F1 – Мультимедиа
- FN+F2 – Уменьшение громкости
- FN+F3 – Увеличение громкости
- FN+F4 – Беззвучный режим
- FN+F5 – Предыдущий трек
- FN+F6 – Следующий трек
- FN+F7 – Воспроизведение/пауза
- FN+F8 – Стоп
- FN+F9 – Браузер
- FN+F10 – Почтовый клиент
- FN+F11 – Мой компьютер
- FN+F12 – Избранное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ

- Тип подключения: беспроводной
- Бесшумные клавиши
- Количество клавиш: 115
 - стандартные: 104
 - мультимедийные: 11
- Мультимедийные клавиши F1-F12
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Регулируемые ножки
- Прорезиненные ножки основания
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Питание USB-ресивера: 5 В; ± 0,1 А
- Питание клавиатуры: батарея AAA (1,5 В); ± 15 мА
- Размер: 437 × 157 × 28 мм
- Вес (без учета батареи): 540 г
- Вес (с батареей): 552 г

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Linux/Android
- Порт USB-A

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Переверните переключатель устройства в положение ON.
4. Подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

После 8-ми минут бездействия устройство автоматически переходит в спящий режим. Чтобы выйти из спящего режима нажмите любую кнопку или клавишу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


- Қосылу түрі: сымсыз
- Қосылу интерфейсі: USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Пернетақтасы өлшемі: 437 × 157 × 28 мм
- Тінтуірдің өлшемі: 109 × 66 × 37 мм
- Пернетақта салмағы: 540 г
- Тінтуірдің салмағы: 68 г
- Пернетақтаны қуаты: батарея AAA (1,5 В); --- 15 мА
- Тінтуірді қуаты: батарея AA (1,5 В); --- 13 мА

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.


ҚҰРЫЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ

- 1 – Тінтуірдің сол жақ батырмасы
- 2 – Тінтуірдің оң жақ батырмасы
- 3 – Айналдыру дөңгелегі/Тінтуірдің ортаңғы түймесі
- 4 – DPI режимін ауыстыру батырмасы
- 5 – «Алға» батырмасы
- 6 – «Арқа» батырмасы
- 7 – ҚОС/СӨНД ауыстырып-қосқышы

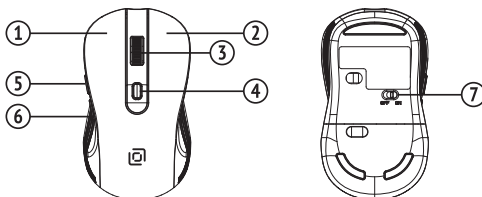

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПЕРНЕЛЕР

- ▶▶ – Ойнату/Кідіріс
- ◀ – Алдыңғы трек
- ▶ – Келесі трек
- 🔊 – Дыбыс қаттылығын азайту
- 🔊 – Дыбыссыз режим
- 🔊+ – Дыбыс қаттылығын көтеру
- 💻 – Менің компьютерім
- 🔍 – Іздеу
- 🔄 – Қайта жүктеу
- 🌙 – Ұйқы режимі
- 📄 – Калькулятор

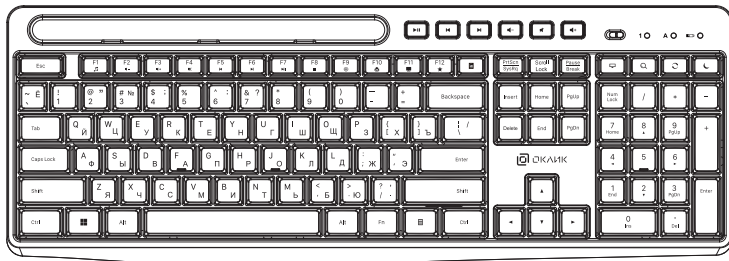

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ПЕРНЕЛЕР

- FN+F1 – Мультимедиа
- FN+F2 – Дыбыс қаттылығын азайту
- FN+F3 – Дыбыс қаттылығын көтеру
- FN+F4 – Дыбыссыз режим
- FN+F5 – Алдыңғы трек
- FN+F6 – Келесі трек
- FN+F7 – Ойнату/Кідіріс
- FN+F8 – Тоқтату
- FN+F9 – Үй беті
- FN+F10 – Пошталық клиент
- FN+F11 – Менің компьютерім
- FN+F12 – Таңдаулы

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Құрылғы қосқышын ON күйіне аударыңыз.
4. USB-ресиверді ДК-дің бос USB-портына жалғаңыз.

ҰЙҚЫ РЕЖИМІ

8 минуттан соң кездесбейтін жүйе автоматты ұйқы режиміне кіреді. Тұрынан шығу үшін кез келген түйме немесе пернелерді басыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сурту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: oklick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.oklick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл