



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
WIRELESS ACOUSTIC SYSTEM

OK-12

Благодарим вас за покупку акустической системы OK-12!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.


Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• Важно! Не включайте акустическую систему сразу, если Вы привнесли её с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

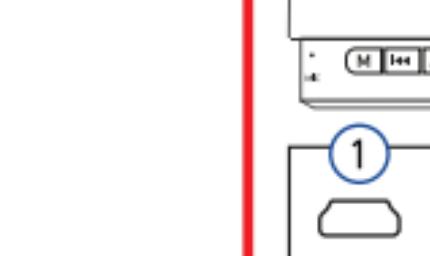

Громкость – (кратковременное нажатие)

Громкость + (длительное нажатие)

Предыдущий трек (кратковременное нажатие)

Следующий трек (кратковременное нажатие)

Время работы без подзарядки: до 4 ч\*

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3

Материал: пластик/металлическая сетка

Автоматический поиск радиостанций (кратковременное нажатие)

Отключение входящего звонка (длительное нажатие)

Набор последнего номера (двойное нажатие)

Воспроизведение/Пауза/Принятие/Завершение входящего звонка (кратковременное нажатие)

Напряжение зарядки: +5В, 0,5А

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2

Габариты колонки: 70 x 70 x 45 мм

Вес: 121 г

1. Зарядка/Аудиовход\*

2. Наушники

3. USB-разъем

4. Слот для microSD-карты

5. Включение/Выключение

6. Микрофон

\*Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth

\*\*USB-передача данных не поддерживается

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Громкость – (кратковременное нажатие)

Предыдущий трек (кратковременное нажатие)

Следующий трек (кратковременное нажатие)

Время работы без подзарядки: до 4 ч\*

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3

Материал: пластик/металлическая сетка

Автоматический поиск радиостанций (кратковременное нажатие)

Отключение входящего звонка (длительное нажатие)

Набор последнего номера (двойное нажатие)

Воспроизведение/Пауза/Принятие/Завершение входящего звонка (кратковременное нажатие)

Напряжение зарядки: +5В, 0,5А

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2

Габариты колонки: 70 x 70 x 45 мм

Вес: 121 г

## НАЧАЛО РАБОТЫ

Беспроводная акустическая система OK-12

Перед началом эксплуатации зарядите устройство: подключите USB-кабель к разъёму mini-USB акустической системы. Другой конец кабеля подключите к USB-разъёму компьютера или внешнего адаптера питания с выходным напряжением 5В и выходной мощностью не менее 5Вт (в комплект не входит). При этом на колонке загорится красный индикатор. После того как батарея будет заряжена индикатор погаснет.

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Громкость – (кратковременное нажатие)

Предыдущий трек (кратковременное нажатие)

Следующий трек (кратковременное нажатие)

Время работы без подзарядки: до 4 ч\*

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3

Материал: пластик/металлическая сетка

Автоматический поиск радиостанций (кратковременное нажатие)

Отключение входящего звонка (длительное нажатие)

Набор последнего номера (двойное нажатие)

Воспроизведение/Пауза/Принятие/Завершение входящего звонка (кратковременное нажатие)

Напряжение зарядки: +5В, 0,5А

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2

Габариты колонки: 70 x 70 x 45 мм

Вес: 121 г

## ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства переведите переключатель питания в положение ON. Если при этом к устройству не подключены внешние носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (microSD-карта/USB-накопитель), колонка переключится в режим «Bluetooth», после чего устройство произнесет голосовое сообщение «Режим Bluetooth». Светодиодный индикатор начнет быстро мигать, свидетельствуя о том, что колонка ожидает соединения с другим Bluetooth-устройством.

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте длительное нажатие кнопок << и >>. При достижении желаемого уровня отпустите кнопку. При достижении максимального уровня громкости колонка подаст звуковой сигнал.

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Колонка имеет пять режимов работы:

• Режим Bluetooth

• Режим TF-карты

• Режим Радио

• Режим USB-плеер

• Режим Аудиовход

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки **M**. Режимы TF-КАРТА и USB-ПЛЕЕР доступны только при установленном соответствующем носителе.

**РЕЖИМ BLUETOOTH**

1. Переведите устройство в режим **Bluetooth**. При этом устройство произнесёт голосовое сообщение «Режим Bluetooth».
2. Активируйте **Bluetooth** на вашем смартфоне (планшете, плеере).
3. Найдите в списке **Bluetooth**-устройств беспроводную акустическую систему **OK-12** и подключитесь к ней, после чего устройство произнесёт голосовое сообщение «**Bluetooth**-соединение установлено».

**ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH**

В режиме **Bluetooth** при поступлении входящего звонка на подсоединенное к колонке устройство (смартфон или планшет) колонка подаст звуковой сигнал.

Для приема вызова кратковременно нажмите кнопку **▶||**.

Для отклонения вызова длительно нажмите кнопку **▶||**.

Колонка имеет встроенный микрофон. Говорите в микрофон на расстоянии 10-20 см.

Для окончания вызова кратковременно нажмите кнопку **▶||**.

Для вызова последнего набранного номера дважды нажмите кнопку **▶||**.

**РЕЖИМ FM-РАДИО**

1. Подключите комбинированный USB-кабель к разъему mini-USB колонки в качестве антенны.
2. Переведите устройство в режим **Радио**. При этом устройство произнесёт голосовое сообщение «Режим TF-карта» и начнёт подключение к радиостанции.
3. Для автоматического поиска станций кратковременно нажмите кнопку **▶||**. Индикатор начнёт быстро мигать. По окончании настройки индикатор начнёт мигать медленно, а устройство переключится на следующую станцию.
4. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку **◀||**.

#### РЕЖИМ АУДИОВХОД

Для высоких температур.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Установите TF-карту с поддерживаемыми устройством медиафайлами в соответствующий слот.
2. Устройство автоматически переключится в режим **TF-карта**, если оно не подключено к системе.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Другое **Bluetooth**-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### РЕЖИМ TF-КАРТА

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ