

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
- Для включения акустической системы необходимо подключить штепсельную вилку в розетку 220 В, кабель 3.5 мм jack к аудиовыходу ПК и перевести переключатель на задней панели устройства в положение Вкл.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Выходная мощность:
  - 18 Вт (сабвуфер)
  - 5 Вт (2.5 Вт x 2 сателлита)
- Диапазон воспроизводимых частот: 40 Гц - 15 КГц
- Соотношение сигнал/шум:  $\geq 57$  дБ
- Динамики:
  - $\varnothing 95$  мм (сабвуфер)
  - $\varnothing 75$  мм (сателлиты)
- Материал: МДФ/пластик
- Пуль дистанционного управления
- Экран: LED


- Поддержка следующих режимов:
  - BLUETOOTH
  - USB/SD
  - AUX-IN
  - FM-РАДИО
- Элементы управления на сабвуфере:
  - Регулятор громкости
  - Следующий трек
  - Предыдущий трек
  - Воспроизведение/Пауза
- Напряжение питания: ~220В, 0.1А
- Размеры сабвуфера: 162 x 288 x 252 мм
- Размеры сателлита: 87 x 78 x 150 мм
- Вес общий: 2,95 кг

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система ОК-430
- Пульт дистанционного управления
- Аудиокабель 3.5 мм – RCA x 2 шт
- Руководство пользователя

### СХЕМА УСТРОЙСТВА:

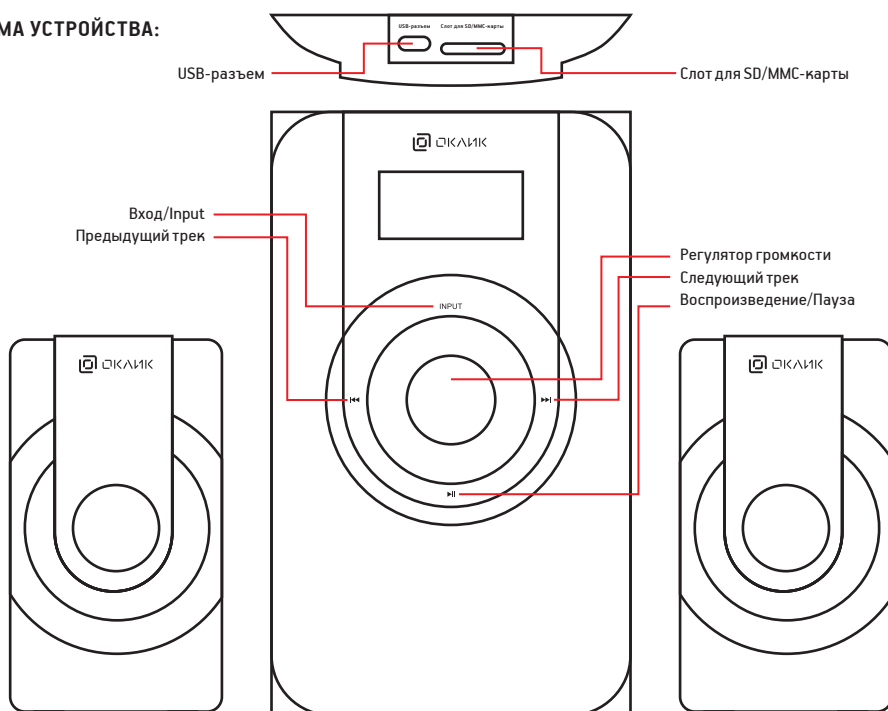

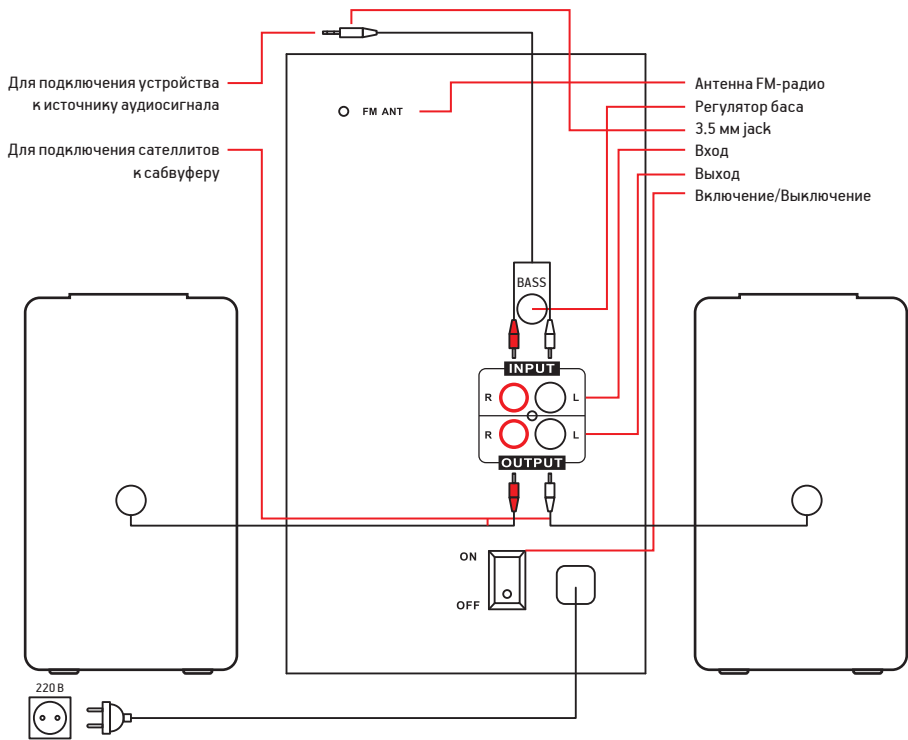

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
2. Подключите штепсельную вилку в розетку 220 В.
3. Переведите переключатель на задней панели сабвуфера в положение Вкл.
4. Выберите необходимый режим воспроизведения.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

### BLUETOOTH

1. Для переключения акустической системы в режим Bluetooth нажимайте на кнопку INPUT пока на дисплее не отобразится надпись BLUE (см. рисунок).

*В период ожидания подключения по Bluetooth изображение bLUE на дисплее будет мигать. Кратковременно нажимая кнопку INPUT, выберите необходимый режим.*



2. Далее активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете.
3. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств акустическую систему ОК-430 и подключитесь к ней, после чего устройство повторно выведен на экран изображение bLUE.

*После успешного создания пары между вашим смартфоном/плеером и акустической системой ОК-430 изображение bLUE будет светиться в постоянном режиме.*

▶	Воспроизведение / Пауза ( <i>Кратковременное нажатие</i> )
⏮ VOL-	Предыдущий трек ( <i>Кратковременное нажатие</i> ) Уменьшить громкость ( <i>Длительное нажатие</i> )
⏭ VOL+	Следующий трек ( <i>Кратковременное нажатие</i> ) Увеличить громкость ( <i>Длительное нажатие</i> )
Регулятор громкости	Регулятор громкости, находящийся в центре панели управления на сабвуфере, позволяет настроить необходимый уровень громкости воспроизведения

## USB/SD

1. Необходимо вставить USB-накопитель или SD-карту в соответствующий USB-разъем или слот под SD-карту на верхней панели сабвуфера. При этом, при наличии на карте памяти или на USB-носителе поддерживаемых файлов, акустическая система автоматически переключится в соответствующий режим.
2. Переключение режимов производится кратковременным нажатием на кнопку INPUT на панели сабвуфера или на пульте управления. Название соответствующего режима отображается на дисплее (см. рисунок).

*Кратковременно нажимая кнопку INPUT, выберите необходимый режим.*

*Акустическая система ОК-430 будет считать приоритетным последний подключенный источник сигнала.*



▶	Воспроизведение / Пауза ( <i>Кратковременное нажатие</i> )
◀ VOL-	Предыдущий трек ( <i>Кратковременное нажатие</i> ) Уменьшить громкость ( <i>Длительное нажатие</i> )
▶▶ VOL+	Следующий трек ( <i>Кратковременное нажатие</i> ) Увеличить громкость ( <i>Длительное нажатие</i> )
Регулятор громкости	Регулятор громкости, находящийся в центре панели управления на сабвуфере, позволяет настроить необходимый уровень громкости воспроизведения

## AUX-IN

1. Подключите RCA-разъёмы аудиокабеля к аудиовходу акустической системы, расположенном на задней стороне сабвуфера. 3.5мм штекер аудиокабеля подключите к источнику сигнала
2. Нажимая кнопку INPUT выберите AUX-режим акустической системы. Название соответствующего режима отображается на дисплее (см. рисунок).

*Кратковременно нажимая кнопку INPUT, выберите режим AUX.*



▶	Воспроизведение / Пауза ( <i>Кратковременное нажатие</i> )
◀ VOL-	Предыдущий трек ( <i>Кратковременное нажатие</i> ) Уменьшить громкость ( <i>Длительное нажатие</i> )
▶▶ VOL+	Следующий трек ( <i>Кратковременное нажатие</i> ) Увеличить громкость ( <i>Длительное нажатие</i> )
Регулятор громкости	Регулятор громкости, находящийся в центре панели управления на сабвуфере, позволяет настроить необходимый уровень громкости воспроизведения

## FM-РАДИО




Чтобы активировать режим FM-РАДИО необходимо нажать на кнопку INPUT на фронтальной панели сабвуфера или на пульте ДУ. Дисплей на фронтальной панели сабвуфера выведет изображение ниже.

*Кратковременно нажимая кнопку INPUT, выберите режим FM-радио.*

*При переключении радио станций на дисплей будет выводиться частота включенной радио станции.*

*Акустическая система ОК-430 позволяет сохранить до 20 радио станций (P01-P20).*



	Запустить автоматический поиск радио станций ( <i>Длительное нажатие</i> )
 VOL-	Предыдущая радио станция ( <i>Кратковременное нажатие</i> )
 VOL+	Следующая радио станция ( <i>Кратковременное нажатие</i> )
Регулятор громкости	Регулятор громкости, находящийся в центре панели управления на сабвуфере, позволяет настроить необходимый уровень громкости воспроизведения

## РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

INPUT	Режим ожидания ( <i>Длительное нажатие</i> ) Дисплей на фронтальной панели сабвуфера выведет изображение «- - -»
INPUT	Выйти из режима ожидания ( <i>Повторное длительное нажатие</i> ) После выхода из режима ожидания акустическая система ОК-430 автоматически вернется в последний используемый режим воспроизведения

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. INPUT: Выбрать режим

- BLUETOOTH
- USB/SD
- AUX-IN
- FM-РАДИО

2. POWER: Включить/Выключить акустическую систему

3. Режим повтора:

- Повторить файл (*Кратковременное нажатие*)
- Повторить всё (*Кратковременное нажатие*)

4. MODE:

- Включить режим USB/SD (*Кратковременное нажатие*)
- Выбрать режим между режимом USB и режимом SD (*Повторное кратковременное нажатие*)

5. Следующий трек (*Кратковременное нажатие*)

6. Предыдущий трек (*Кратковременное нажатие*)

7. MUTE:

- Выключить звук (*Кратковременное нажатие*)
- Включить звук (*Повторное кратковременное нажатие*)

8. EQ/Эквалайзер


- POP
- ROCK
- JAZZ
- CLASSIC
- NORMAL

9. Воспроизведение/Пауза

10. Уменьшение громкости

11. Увеличение громкости

12. Кнопки 0-9: Используется для выбора необходимой композиции и выбора радио станций вручную

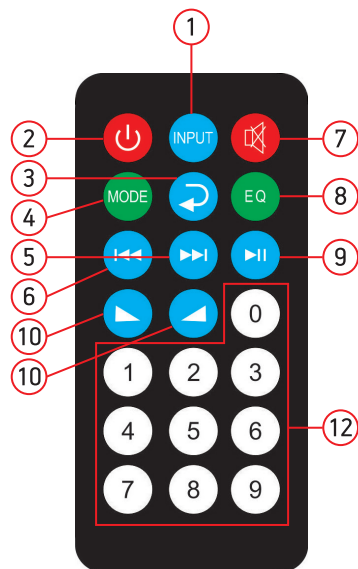

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ****Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0ЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

**ИМПОРТЕР****ООО "Фортлэнд"**

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)  
Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

