



Руководство по установке кулера на процессор

Для моделей: OG-CPC130-1, OG-CPC130FRGB-1

Комплект для крепления:

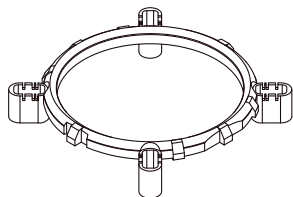

Основание для Intel x1



Втулка x 4




Винт x 4



Термопаста x 1

Шаг 1


1. Равномерно распределите термопасту по центральному процессору тонким слоем
2. Снимите защитную пленку с основания кулера

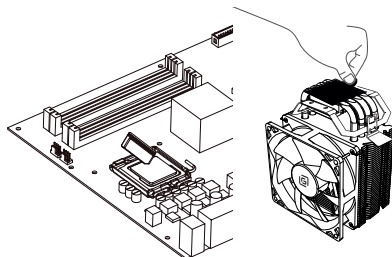

Шаг 2


Для Intel: Отрегулируйте крепление в нужное положение в зависимости от вашего сокета. Вставьте втулки в крепления

Для AMD: см. шаг 4-2

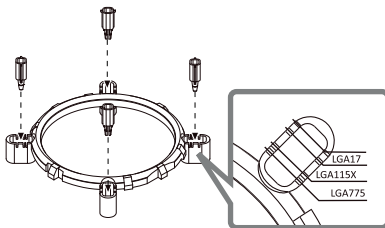

Шаг 3

Установите основание на процессор и закрепите его винтами

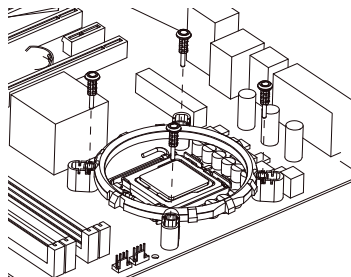


Шаг 4-1 INTEL

Установите кулер на центральный процессор: наденьте металлическое крепление на нижнюю часть кулера на основание сначала с одной, затем с другой стороны




Шаг 4-2 AMD

Установите кулер на центральный процессор: наденьте металлическое крепление на нижнюю часть кулера на основание сначала с одной, затем с другой стороны

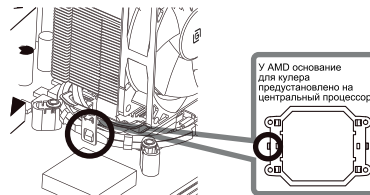

Шаг 5

Подключите коннектор кулера к материнской плате

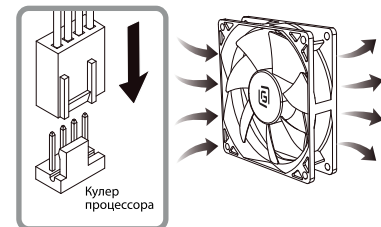

Важно

Обратите внимание на правильное расположение радиатора и вентилятора

