

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
- Для включения акустической системы необходимо подключить штепсельную вилку в розетку 220 В и перевести переключатель на задней панели устройстве в положение ON/Вкл.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выходная мощность: 23 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот:
 - Сабвуфер: 150 Гц - 20 КГц
 - Сателлиты: 40 Гц - 180 Гц
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 65 дБ
- Динамики:
 - Сабвуфер: $\varnothing 101,6$ мм
 - Сателлиты: $\varnothing 76,2$ мм x 2 шт
- Материал: МДФ/пластик
- LED-дисплей

- Поддержка следующих режимов:
 - BLUETOOTH 4.2
 - AUX-IN
 - USB
 - SD-КАРТА
 - FM-РАДИО
- Элементы управления на сабвуфере:
 - Регулятор громкости
 - Регулятор высоких частот
 - Регулятор баса
 - Слот для SD-карты
 - Переключение режимов
 - Перелистывание назад
 - Воспроизведение/Пауза
 - Перелистывание вперед
 - Разъем USB
- Длина кабеля:
 - Кабель между сабвуфером и сателлитом: 1,2 м
 - AUX-кабель: 1,2 м
 - Кабель питания: 1,2 м
- Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц
- Габариты:
 - Сабвуфер: 160 x 270 x 242 мм
 - Сателлиты: 90 x 93 x 143 мм
- Вес устройства: 2,6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система ОК-431
- Пульт дистанционного управления
- Аудиокабель 3.5 мм – RCA x 2 шт
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

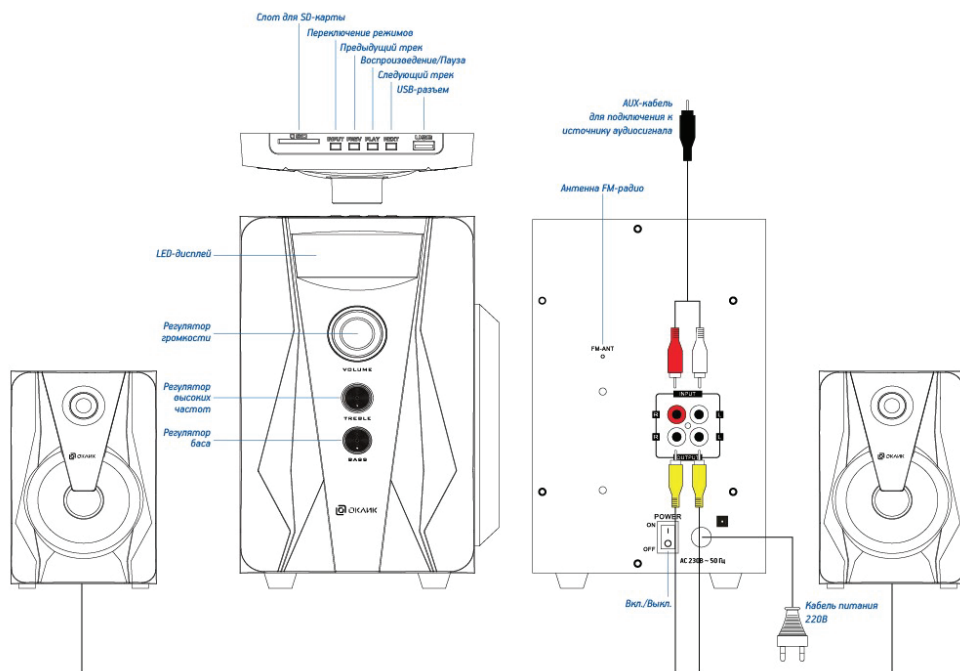СХЕМА УСТРОЙСТВА:

INPUT

Переключение режимов: AUX/Bluetooth/USB/SD/FM

PREV

Предыдущий трек (в режиме USB/SD)

Предыдущая радиостанция (в режиме FM)

Уменьшить громкость (длительное нажатие во всех режимах)

PLAY

Воспроизведение/Пауза (в режиме USB/SD)

Отключить/Включить звук (в режиме AUX/FM)

Автоматический поиск станций (длительное нажатие в режиме FM)

PREV

Следующий трек (в режиме USB/SD)

Следующая радиостанция (в режиме FM)

Увеличить громкость (длительное нажатие во всех режимах)

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Нажмите кнопку INPUT на верхней панели сабвуфера, чтобы переключить устройство в режим Bluetooth.
2. Далее включите Bluetooth на нашем смартфоне и начните поиск.
3. Выберите среди найденных устройств «OK-431»
4. Управлять медиа плеером вы можете при помощи пульта дистанционного управления или приложения на вашем смартфоне.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

INPUT

Переключение режимов: AUX/Bluetooth/USB/SD/FM

STANDBY

Режим ожидания

PREV/FM-

Предыдущий трек (в режиме USB/SD)

Предыдущая радиостанция (в режиме FM)

PLAY/PAUSE

Воспроизведение/Пауза (в режиме USB/SD)

Отключить/Включить звук (в режиме AUX/FM)

Автоматический поиск станций (длительное нажатие в режиме FM)

PREV/FM+

Следующий трек (в режиме USB/SD)

Следующая радиостанция (в режиме FM)

0-9

Выбор номера трека (в режиме USB/SD)

100+

Используется для выбора трека из списка, имеющего больше 100 позиций (в режиме USB/SD)

EQ


Эквалайзер (в режиме USB/SD/MMC)

-VOLUME+

Регулировка громкости

-VOLUME / убавить громкость

VOLUME+ / увеличить громкость

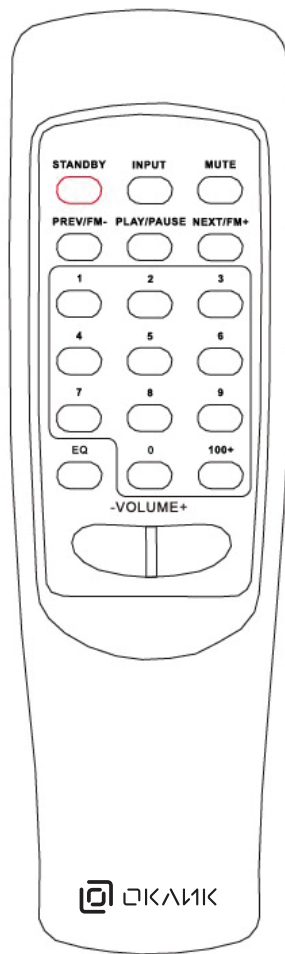

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
2. Подключите штепсельную вилку в розетку 220 В.
3. Переведите переключатель на задней панели сабвуфера в положение Вкл.
4. Выберите необходимый режим воспроизведения.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от -5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте ОКЛИК:
oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК:
oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0JG,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 0JG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

Импортёр**ООО «Марсала»**

123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — **ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен