

---

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Тип подключения: беспроводной
- Цвет лазерного луча: красный
- Материал: пластик
- Работа от 2 батареек стандарта «AAA»
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Радиус действия: 30 м
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Частота волны лазера: 650 нм
- Напряжение: 3В --- 30 мА
- Размер: 139 x 28 x 18
- Вес (без учета батарей): 42 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводной презентер 695P
- Краткое руководство пользователя
- 2 батарейки стандарта «AAA»
- Компактный USB-ресивер, убирающийся в корпус презентера

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows, MAC
- Свободный USB-порт

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для управления показом слайдов.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА


### 1. Полноэкранный режим.

При нажатии на данную кнопку информация выводится на весь экран.

Повторное нажатие отменяет данную функцию.

### 2. Листание вверх

Нажатие на данную кнопку влечет за собой перелистывание на одну страницу вверх (во время презентации или просмотра изображений).

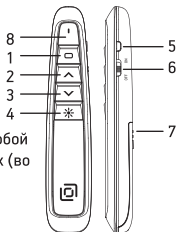

### **3. Листание вниз**

Нажатие на данную кнопку влечет за собой перелистывание на одну страницу вниз (во время презентации или просмотра изображений).

### **4. Лазерная указка**

При нажатии на данную кнопку включается лазерный луч. Он может использоваться непрерывно в течение 14-15 часов без замены батарей.

### **5. Переключение систем**

Нажатие данной кнопки позволяет переключать режимы работы между ОС Windows (Power Point) и ОС MAC (KeyNote).

### **6. Включение/Выключение**

Перевод переключателя по направлению к надписи «ON» означает включение устройства, перевод к надписи «OFF» - выключение устройства.

### **7. Отсек для двух батареек стандарта «AAA» и USB-ресивера**

### **8. Индикатор низкого заряда батареи.**

Если индикатор начнет мигать, значит, батарея разряжена и необходимо ее заменить.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте в устройство элементы питания согласно их полярности.
4. Передвиньте переключатель в положение ON.
5. Нажмите одновременно кнопки «Page Up» и «Page Down» и удерживайте в течение трех секунд. Светодиод начнет мигать красным.
6. Затем, вставьте приемник в свободный USB-порт ПК. После успешного соединения индикатор перестанет мигать.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Лазер может быть опасен для здоровья в случае использования не по назначению. Не направлять на людей!

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

1. Проверьте полярность элементов питания.
2. Проверьте надежность подключения USB приемника в порт USB
3. Проверьте, что устройство находится в радиусе 30 метров от приемника, а также отключите беспроводные устройства, которые находятся поблизости от приемника.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

---

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

## ИМПОРТЕР

**ООО «Марсала»**

123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6,  
комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо  
ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3,  
комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен