

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Алюминиевый корпус
- LED индикация
- Диапазон воспринимаемых частот: 100 Гц – 18 кГц
- Диаграмма направленности: кардиоидная
- Чувствительность микрофона: -33 ± 2 дБ
- Размер микрофона: $\varnothing 14$ мм
- Длина кабеля: 1,8 м

- Размер: 146 x 42 x 44 мм
- Вес (с учетом веса кабеля): 270 г

Интерфейс подключения:

- USB Type-C
- Jack 3.5 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Микрофон SM-800G
- Металлическая подставка
- USB Type-C кабель
- Аудио-кабель Jack 3.5 мм (опционально)
- Поролоновая насадка (защита от ветра)
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для записи и воспроизведения звука.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



РАБОТА УСТРОЙСТВА

Голубой индикатор горит постоянно – настройте необходимый уровень громкости микрофона

Красный индикатор горит постоянно – микрофон выключен

Зелёный индикатор горит постоянно – настройте необходимый уровень шумоподавления

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА




Шаг 1. Соедините микрофонную стойку с металлической подставкой.

Шаг 2. Соедините микрофонную стойку с держателем.

Шаг 3. Вставьте винт в боковое отверстие держателя микрофона, соедините с пластиковой прокладкой для защиты микрофона.

Шаг 4. Закрепите микрофон на держателе, плотно закрутив винты с обеих сторон устройства.

Шаг 5. Подключите микрофон к компьютеру.

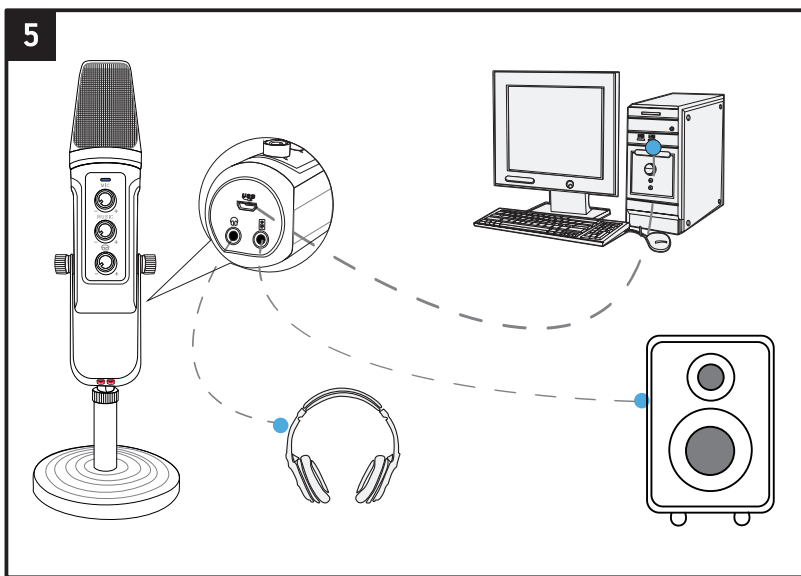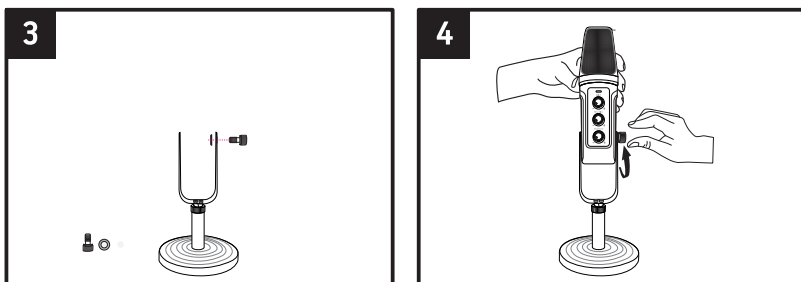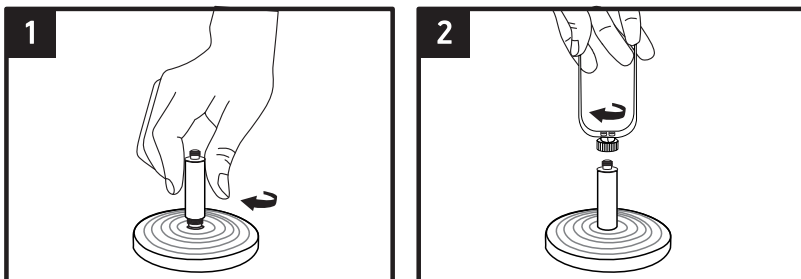

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта / порта Jack 3.5.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо —

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен